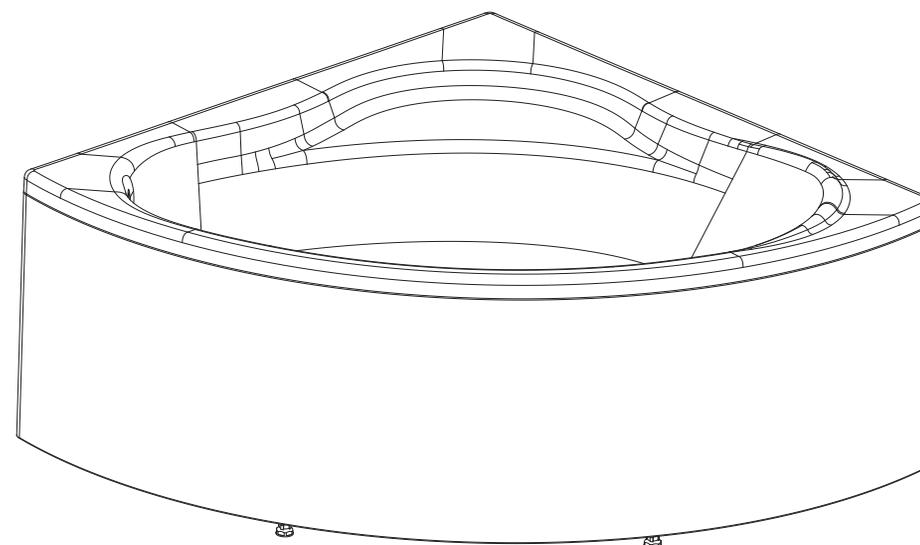


**Roca**

**Bali**

1500 x 1500

**Установка фронтальной панели**





**Roca**

Avda. Diagonal, 513  
08029 Barcelona - SPAIN  
Tel.: 93 366 1200 - Fax: 93419  
www.roca.es

ООО «Рока Рус»  
Россия, 187000, Ленинградская обл.,  
г. Тосно, ул. Промышленная, д. 7  
Телефон +7 (812) 347-94-49  
Факс +7 (812) 347-94-50

Россия, 127287, Москва,  
2-я Хутурская ул., д. 38А, стр. 14  
Телефон +7 (495) 989-65-91  
Факс +7 (495) 989-64-93

**KE315689**

№	Наименование	Количество	Рисунок
A	Уголок нижний	4	
B	Уголок верхний	4	
C	Гайка M10	8	
D	Шайба M10	8	
E	Шпилька M6	4	
F	Гайка M6	16	
G	Шайба M6	16	



При установке ванны рекомендуем устанавливать панель с техническим зазором между полом и нижним краем панели не менее 2 мм.

