




Roca

IN-WASH INSPIRA

A803061001





A803061002

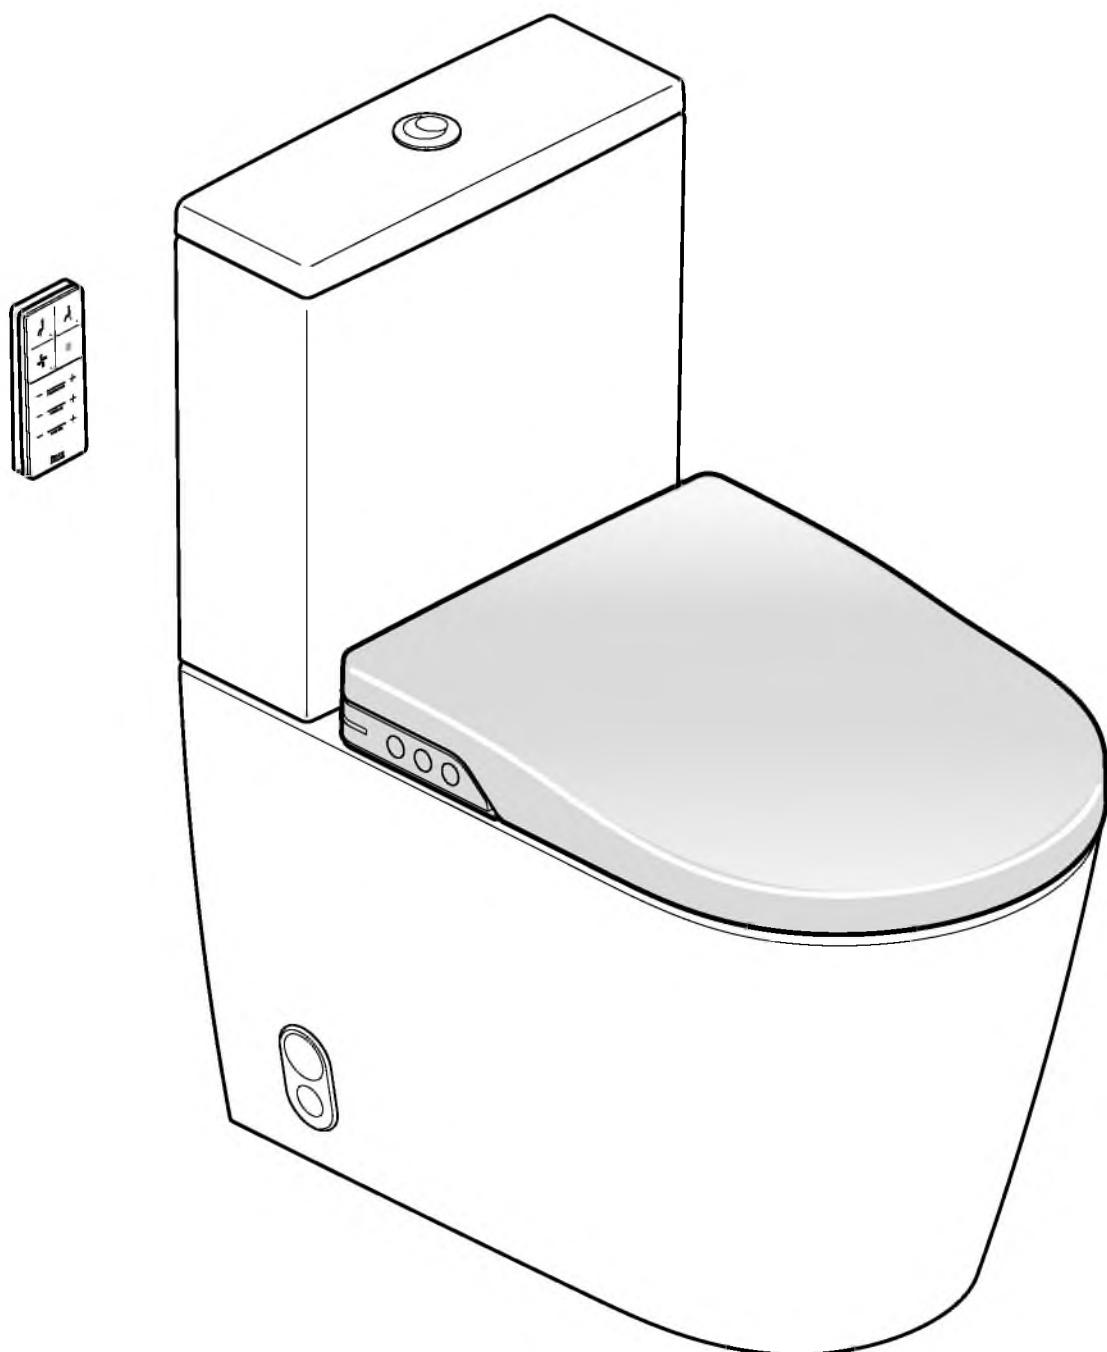


RUS




- RU**
- Перед установкой обязательно прочитайте данную инструкцию и специальный перечень мер техники безопасности. Монтируйте детали правильно в соответствии с указаниями.
 - Не повреждайте соединительные элементы.
 - Допустимый диапазон давления воды равняется 0,05 МПа – 0,9 МПа. Используйте изделие в пределах указанного диапазона давления.
 - Допустимый диапазон температуры воды равняется 10 - 30°С. Обеспечьте температурные условия в заданном диапазоне.
 - Не используйте какие-либо другие шланги для подключения воды, помимо шланга, входящего в комплект изделия.
 - Проверьте надлежащее электрическое заземление изделия. (В случае отсутствия заземляющего устройства электрический пробой или утечка тока могут привести к поражению электрошоком).
 - Заранее подготовьте точку подключения электричества в соответствии с правилами, действующими в вашей стране.
-

[mm]

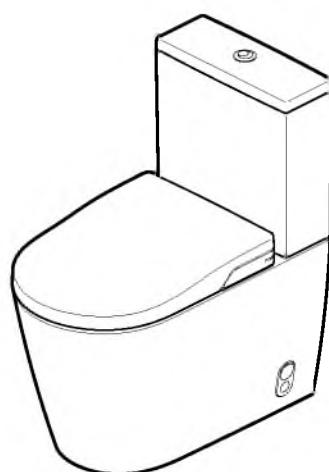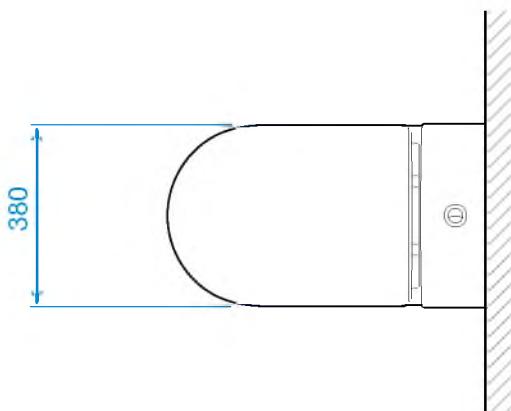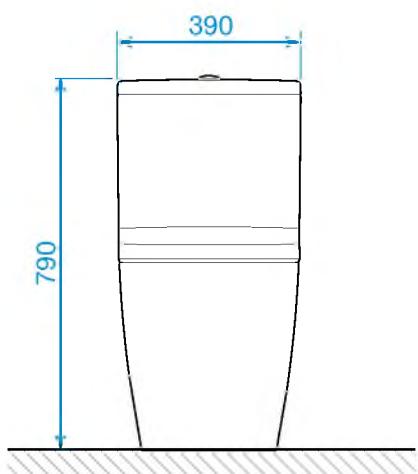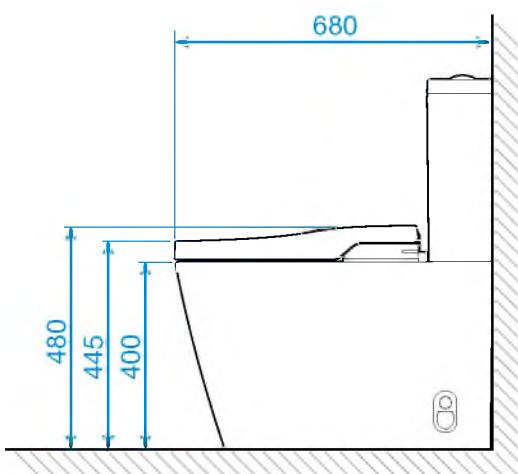


Варианты соединительных патрубков

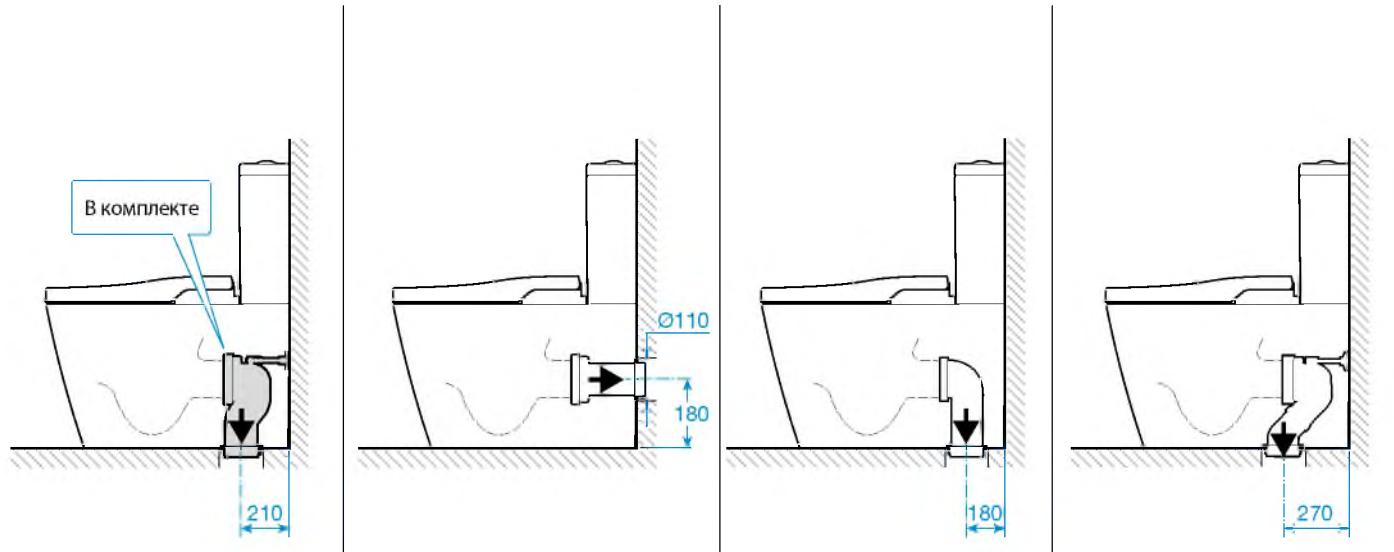

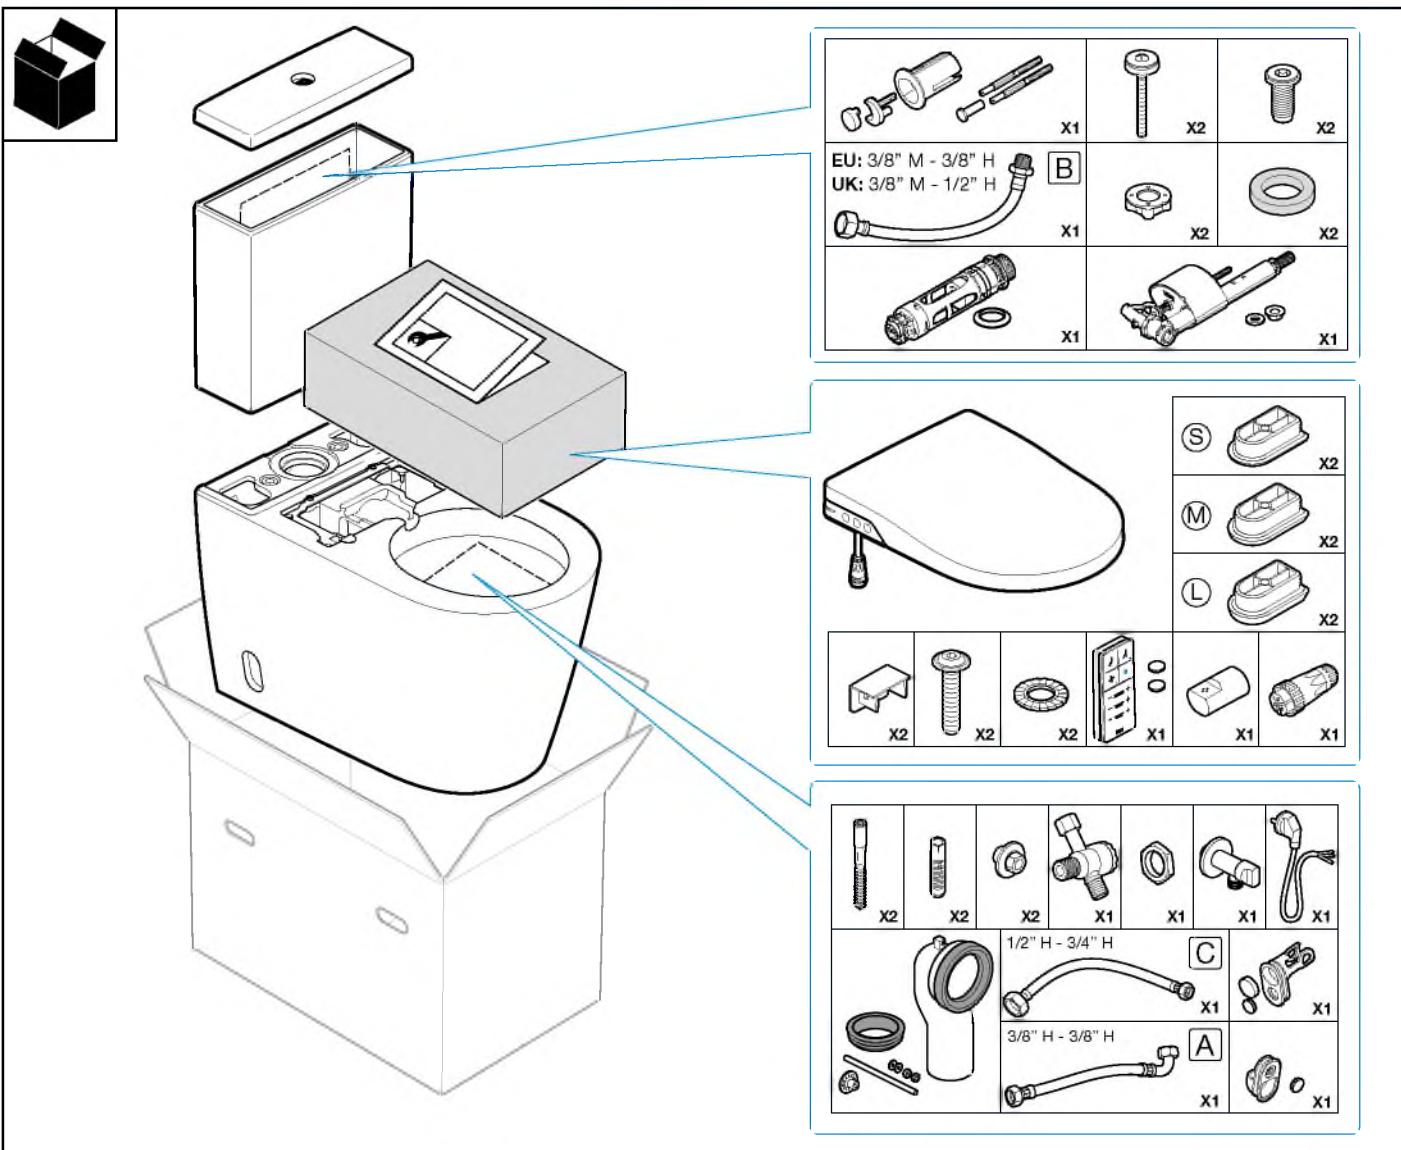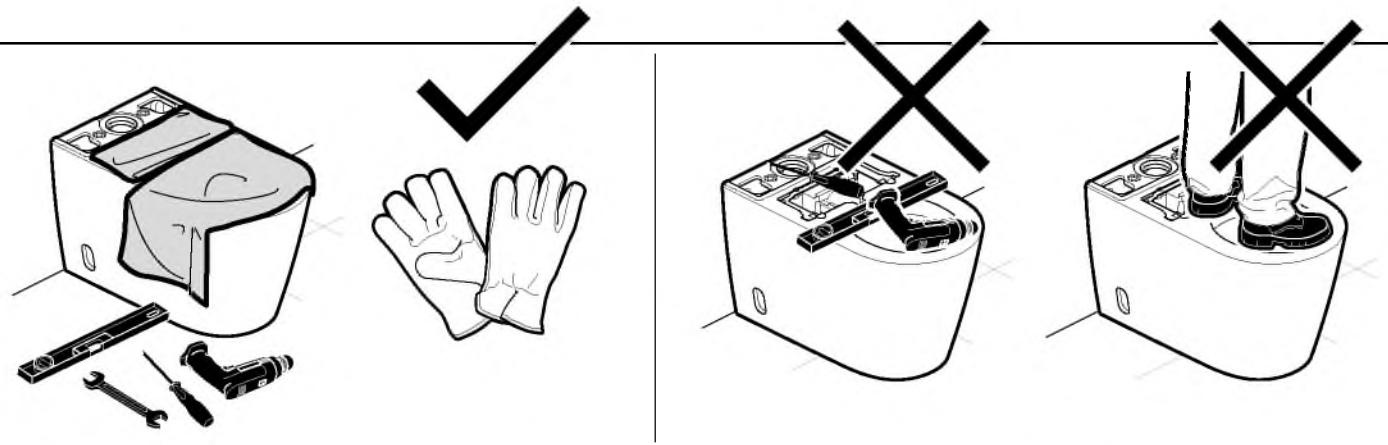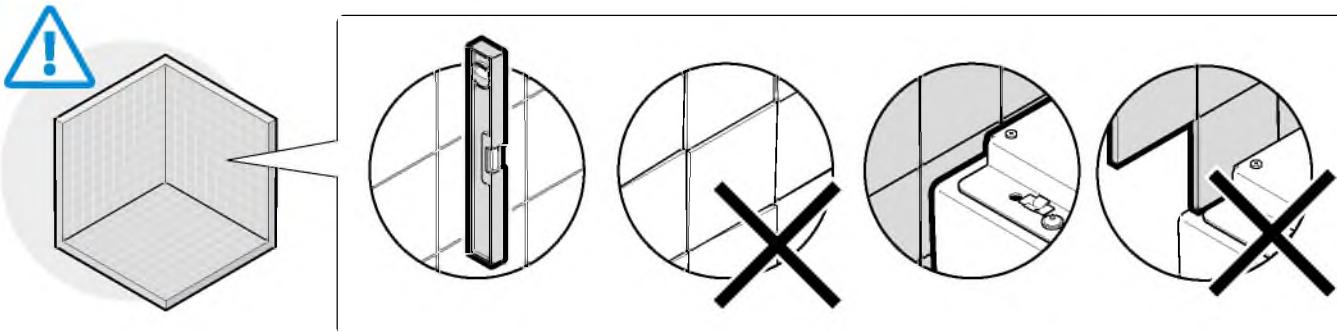







1

Шланг для подключения воды



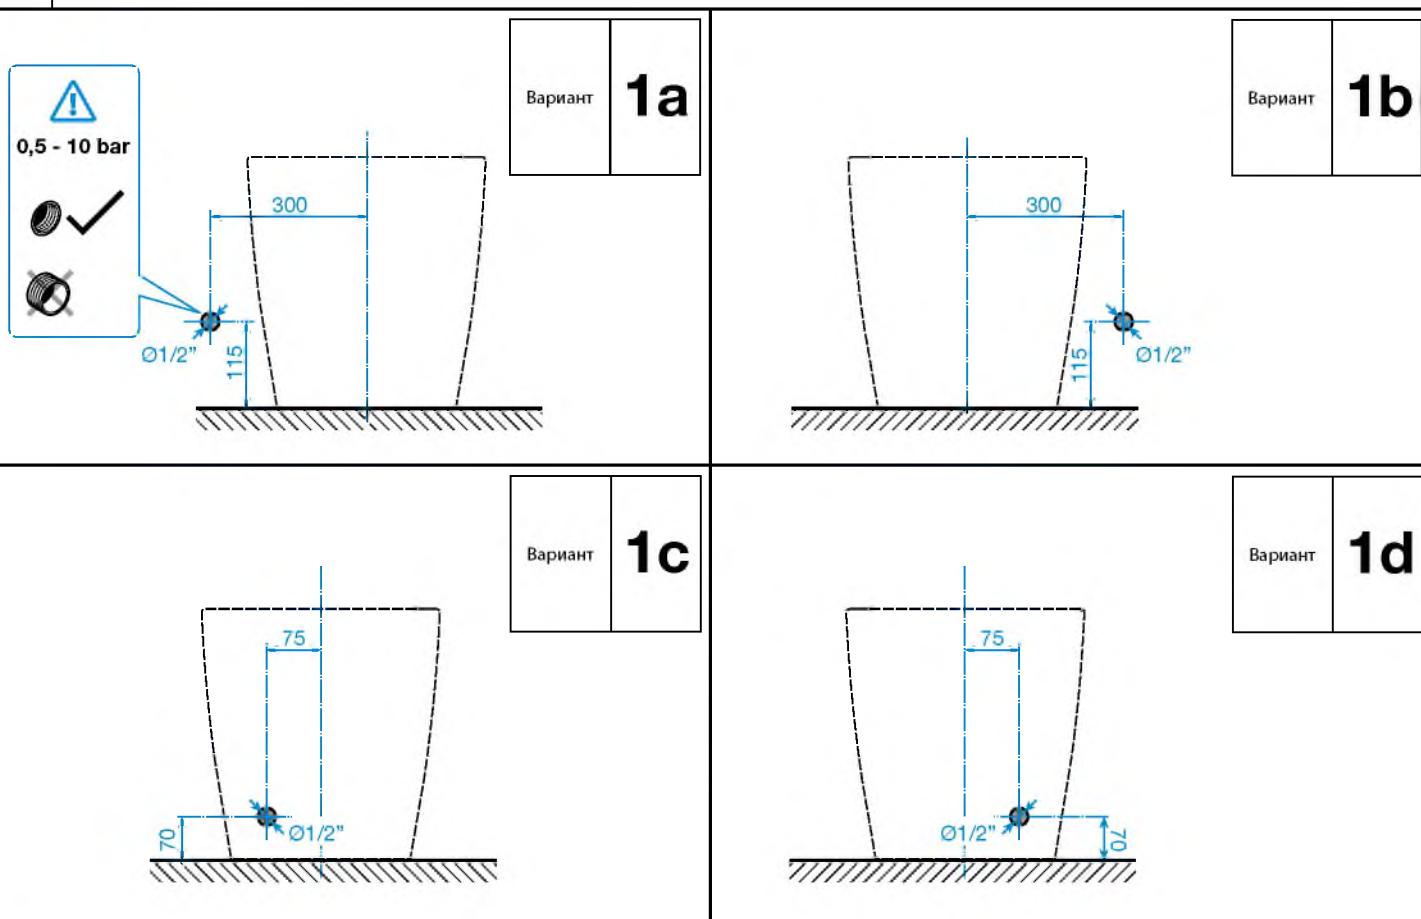
**2**



Электрокабель

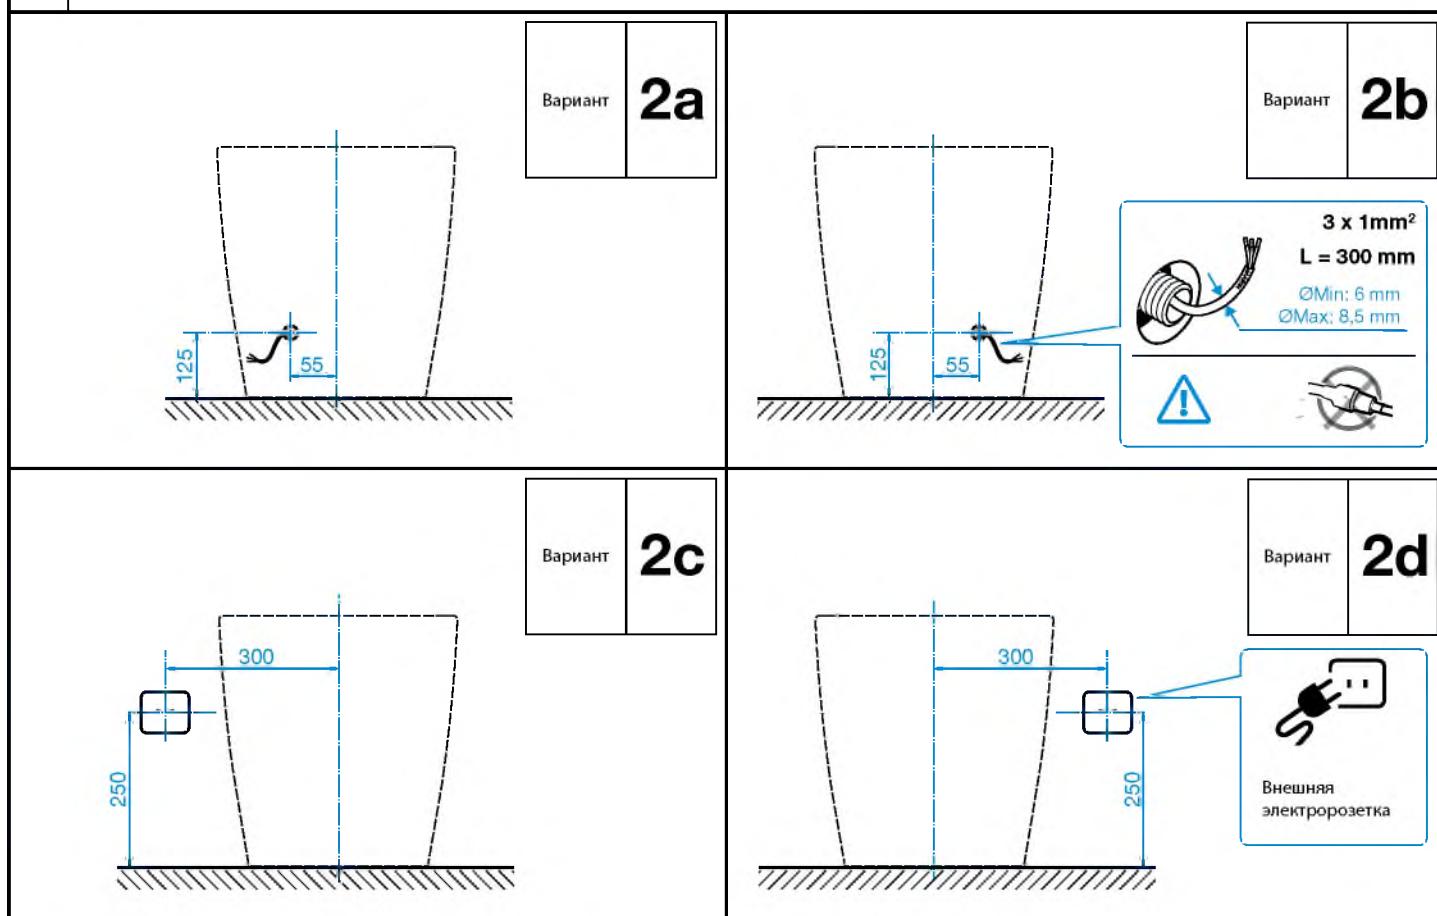

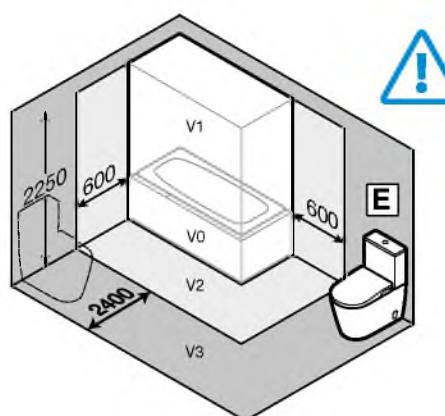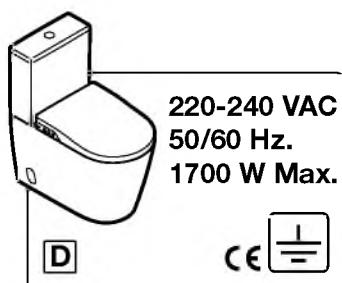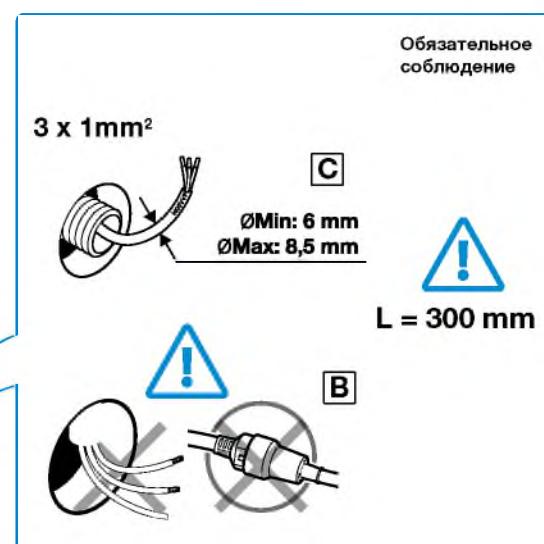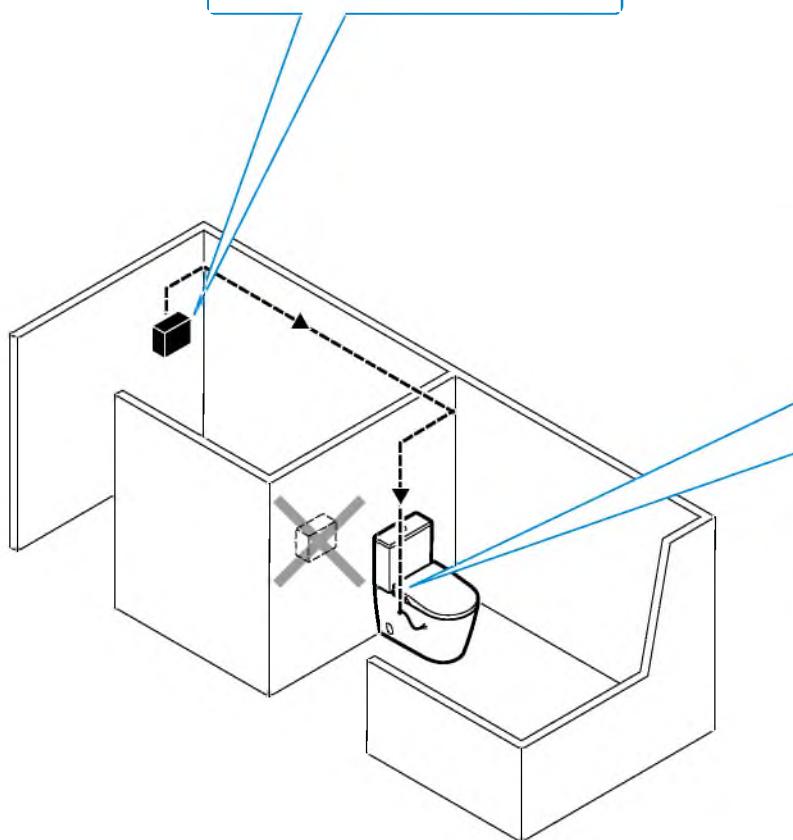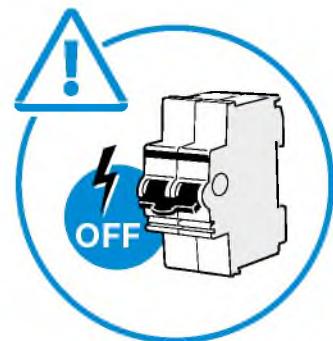


- RU**
- Ⓐ Электромонтаж должен выполняться с защитой посредством дифференциального реле IDn 0,03А и 25А и магнитотеплового переключателя 10 или 15А. Оба устройства должны быть размещены за пределами ванной комнаты.
 - Ⓑ Электропитание данного изделия должно выполняться посредством неразъемного подключения к стационарной электрической сети. Установка вилочного переходника не допускается.
 - Ⓒ Электромонтаж выполняется посредством трехжильного кабеля (фаза, ноль, заземление), с сечением не менее 1 мм, предназначенного исключительно для питания системы унитаза. Замена силового кабеля при его повреждении должна осуществляться только Техническим персоналом.
 - Ⓓ Электропитание 220-240В, 50/60Гц
 - Ⓔ Унитаз монтируется в безопасной зоне ванной комнаты (V3)
Какие-либо компоненты или соединения унитаза не должны использоваться по отдельности.
Запрещается помещать в унитаз какие-либо электрические устройства.
Данное изделие должно устанавливаться квалифицированным персоналом в соответствии с действующими национальными нормативами.










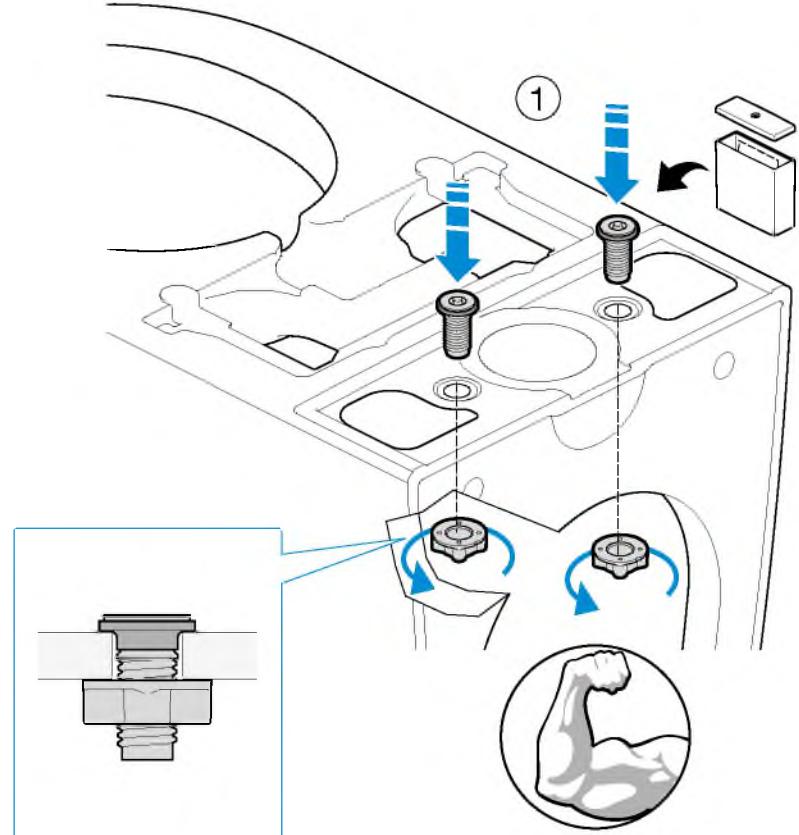
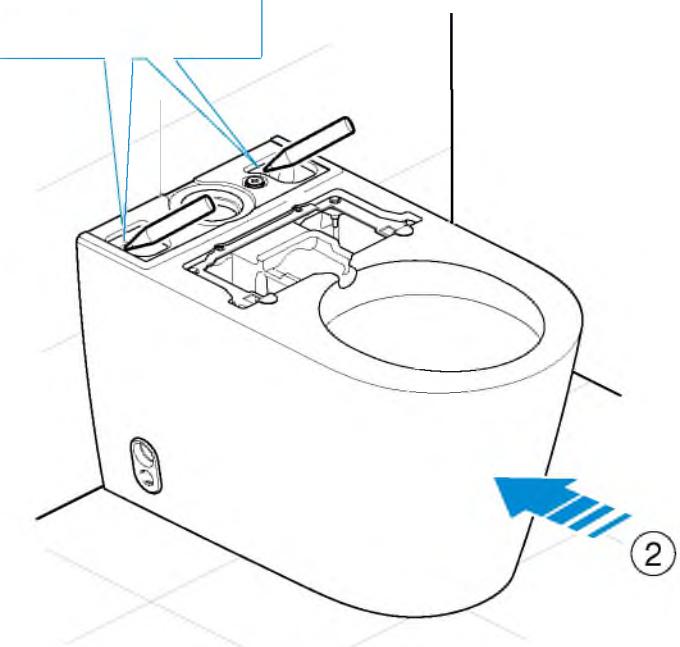
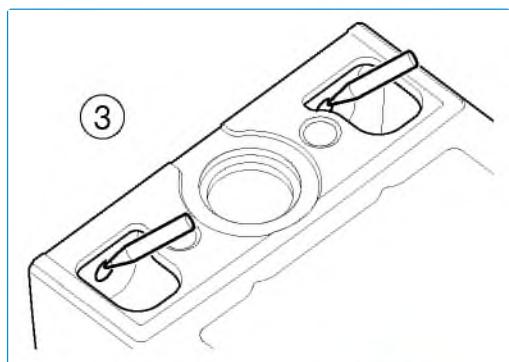
**1****2**

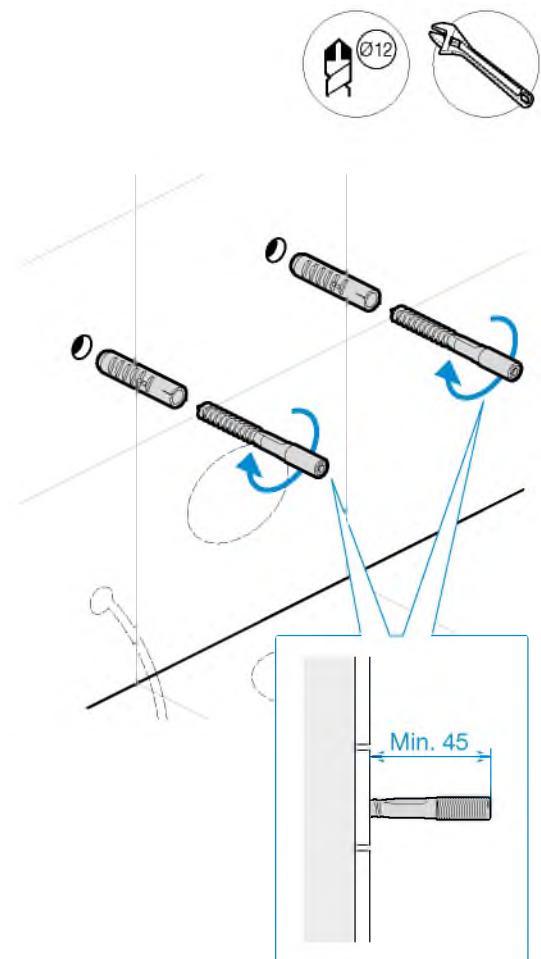
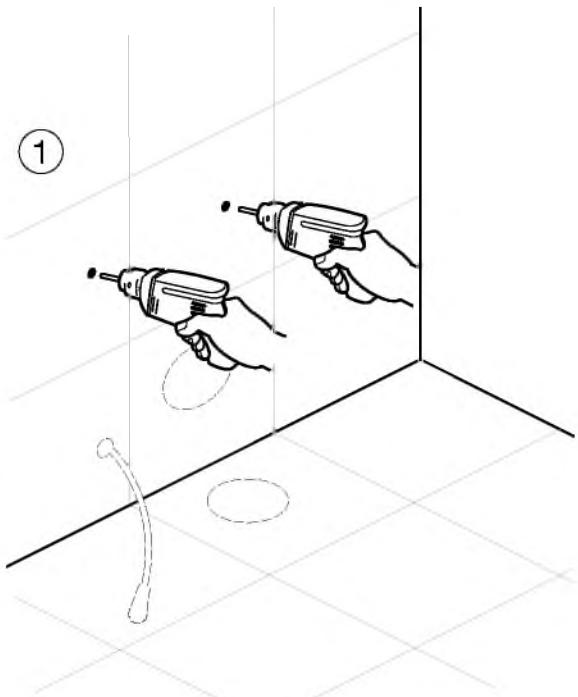
3**4**






Держатель
фильтра для воды


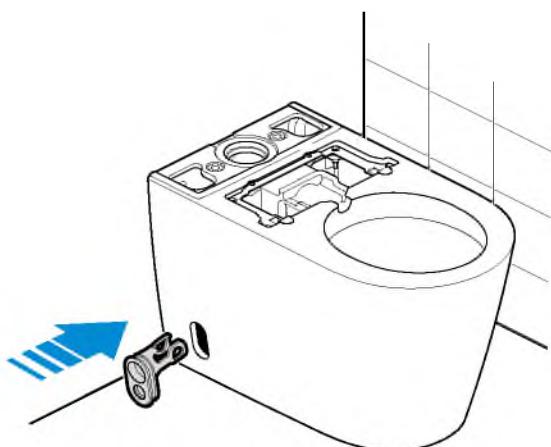





Установите фильтр для воды на сторону с лучшей доступностью

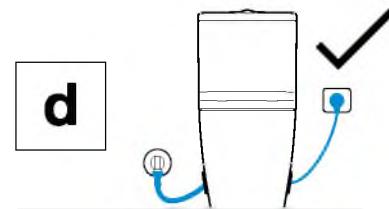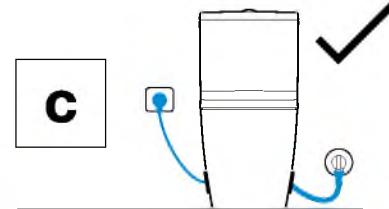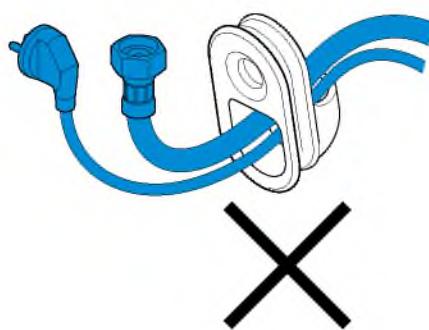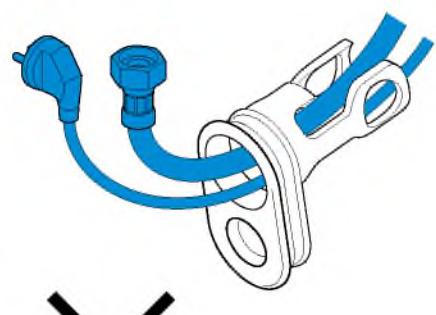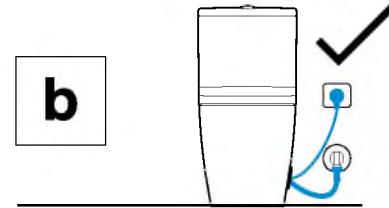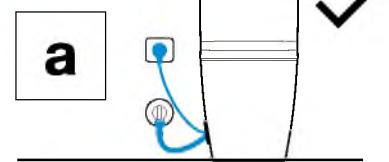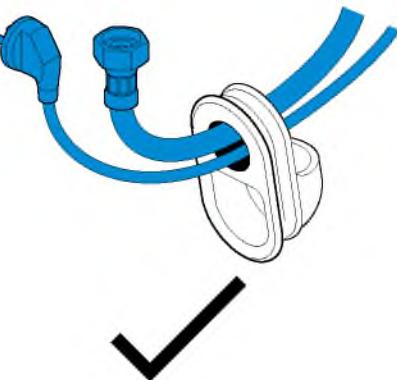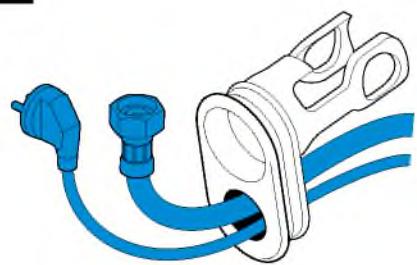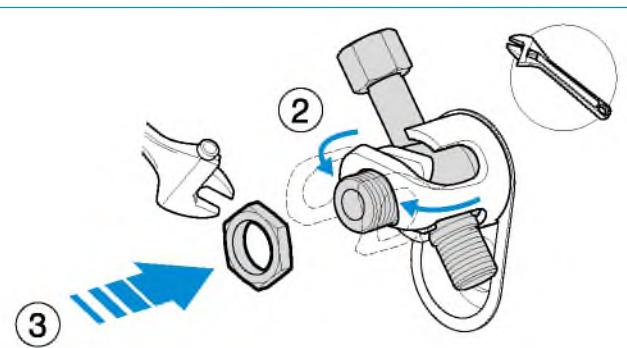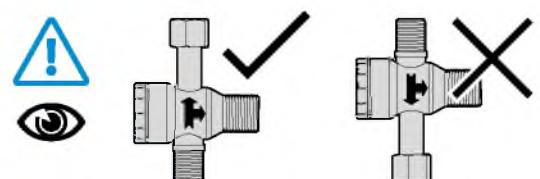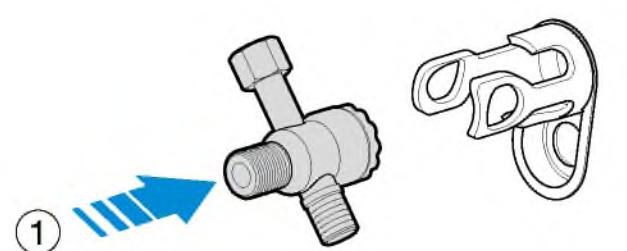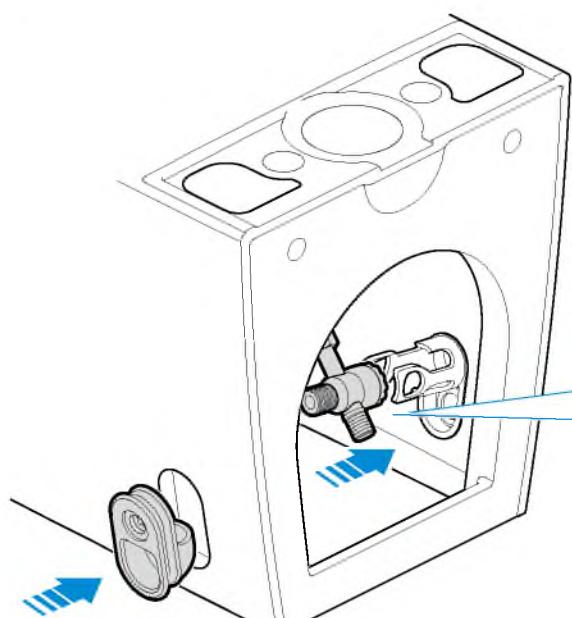5**6**

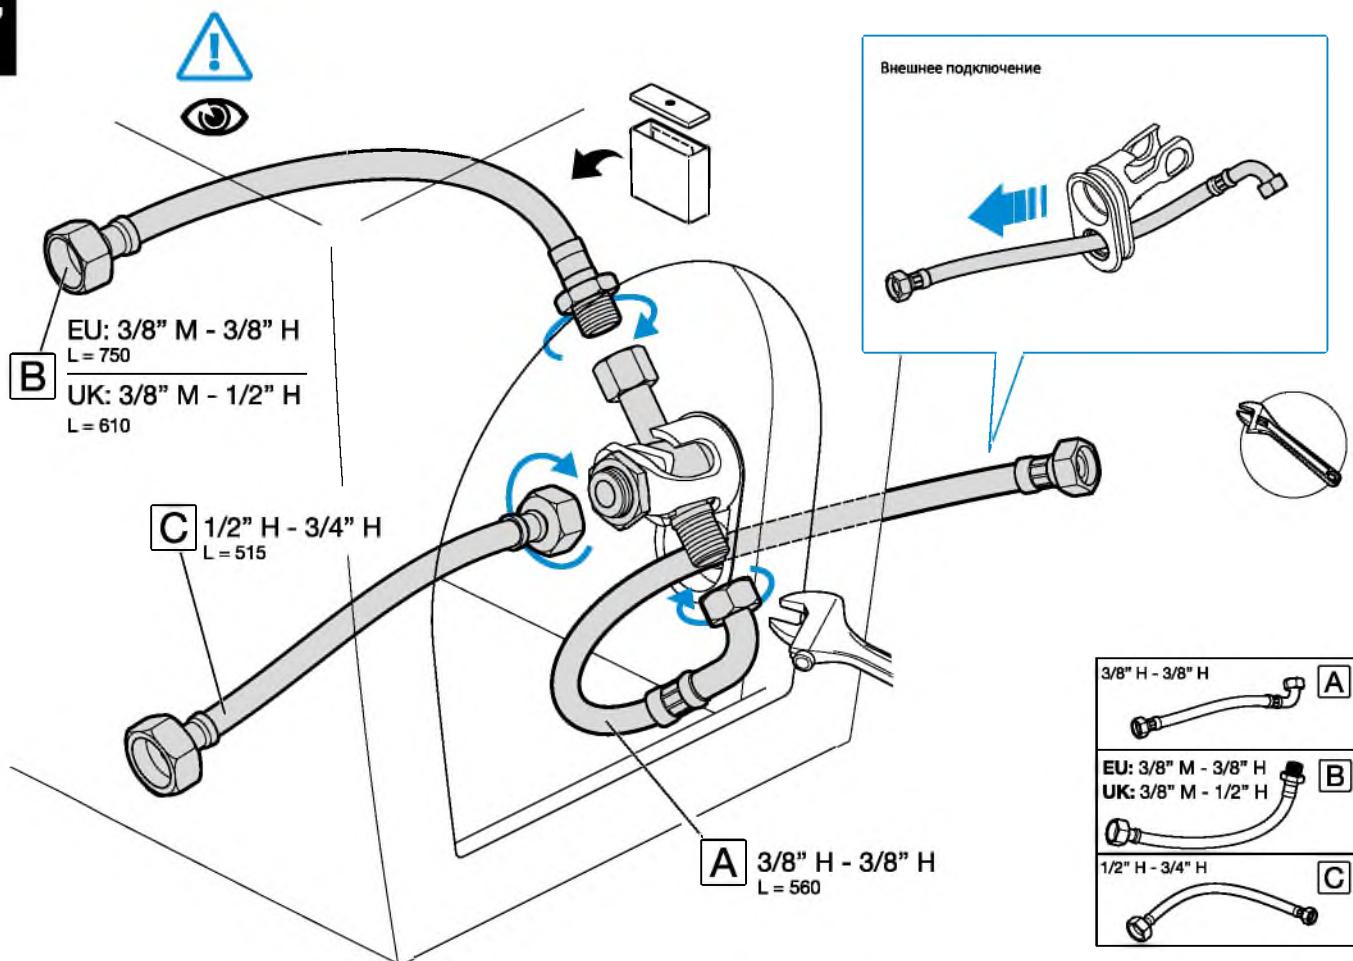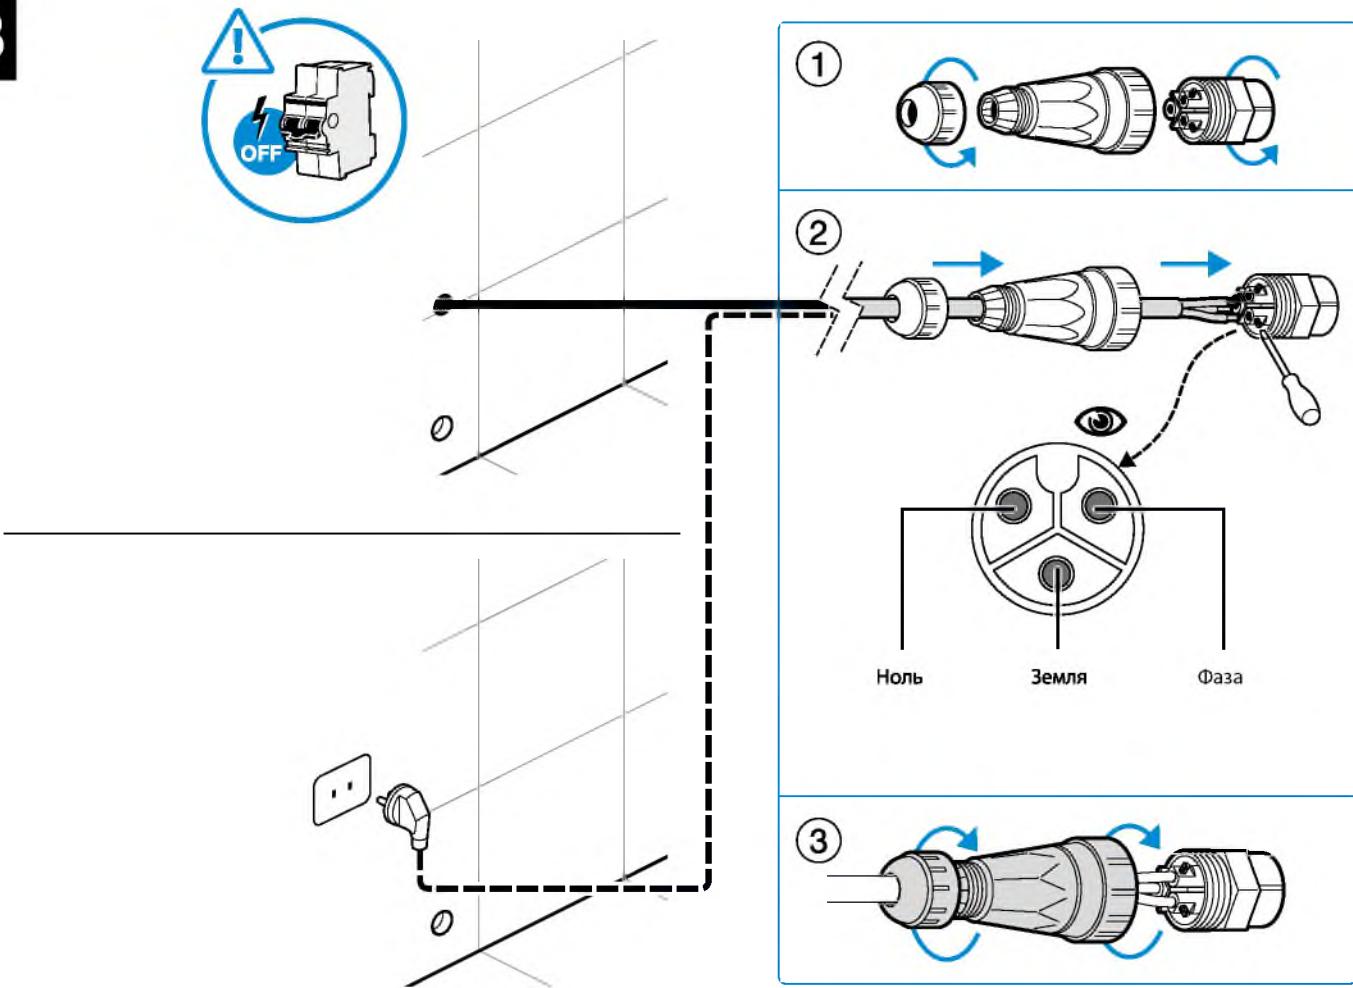
7**8**

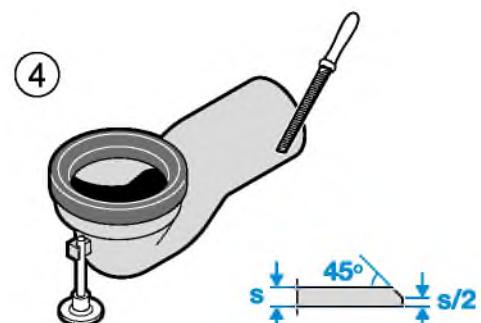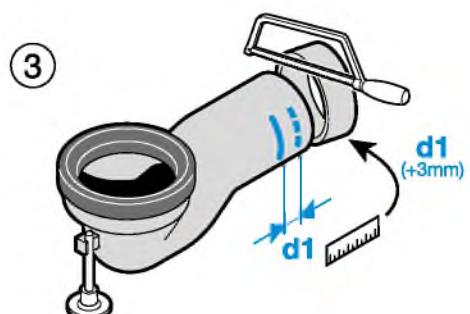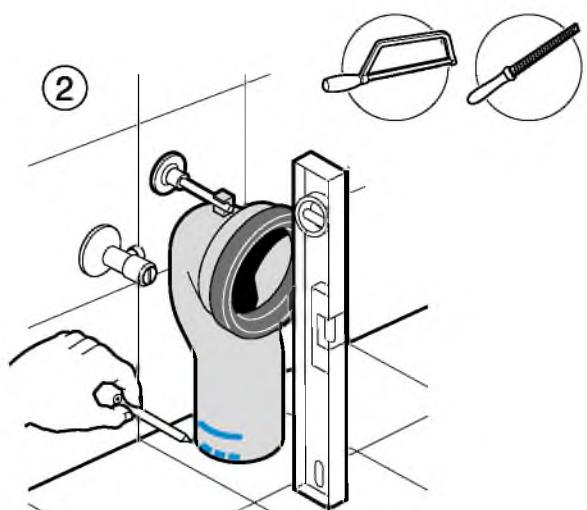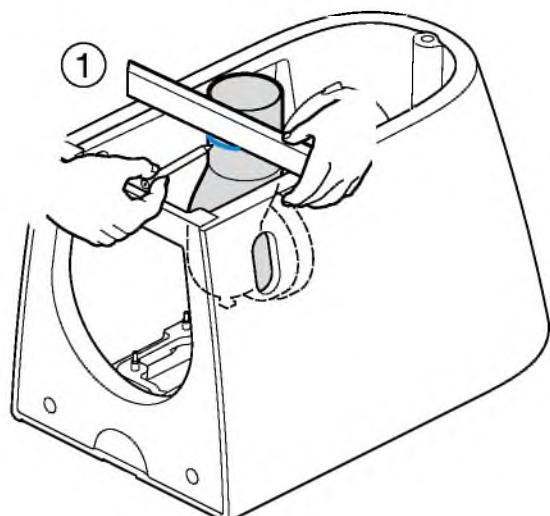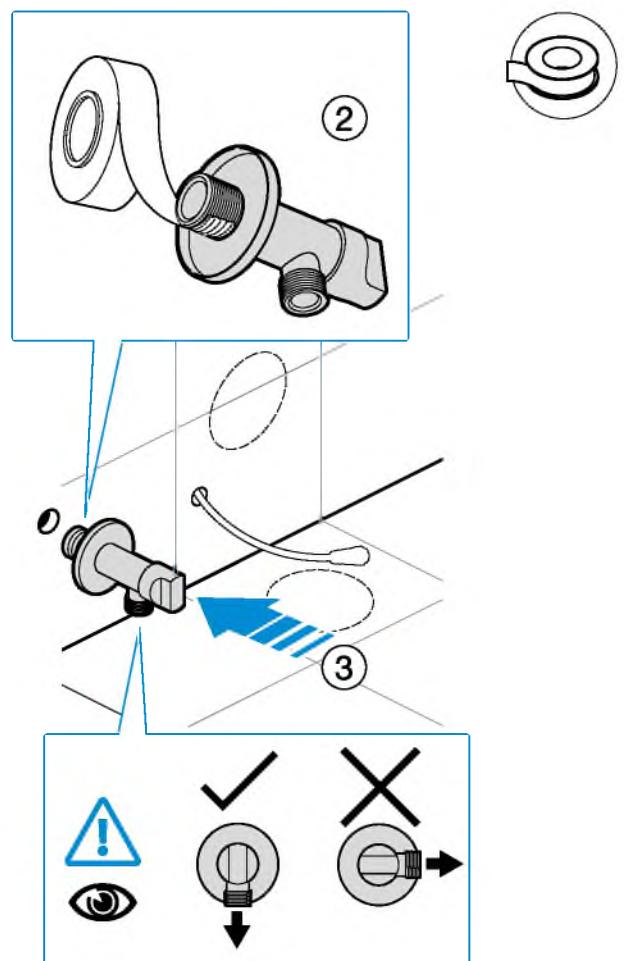9**10**

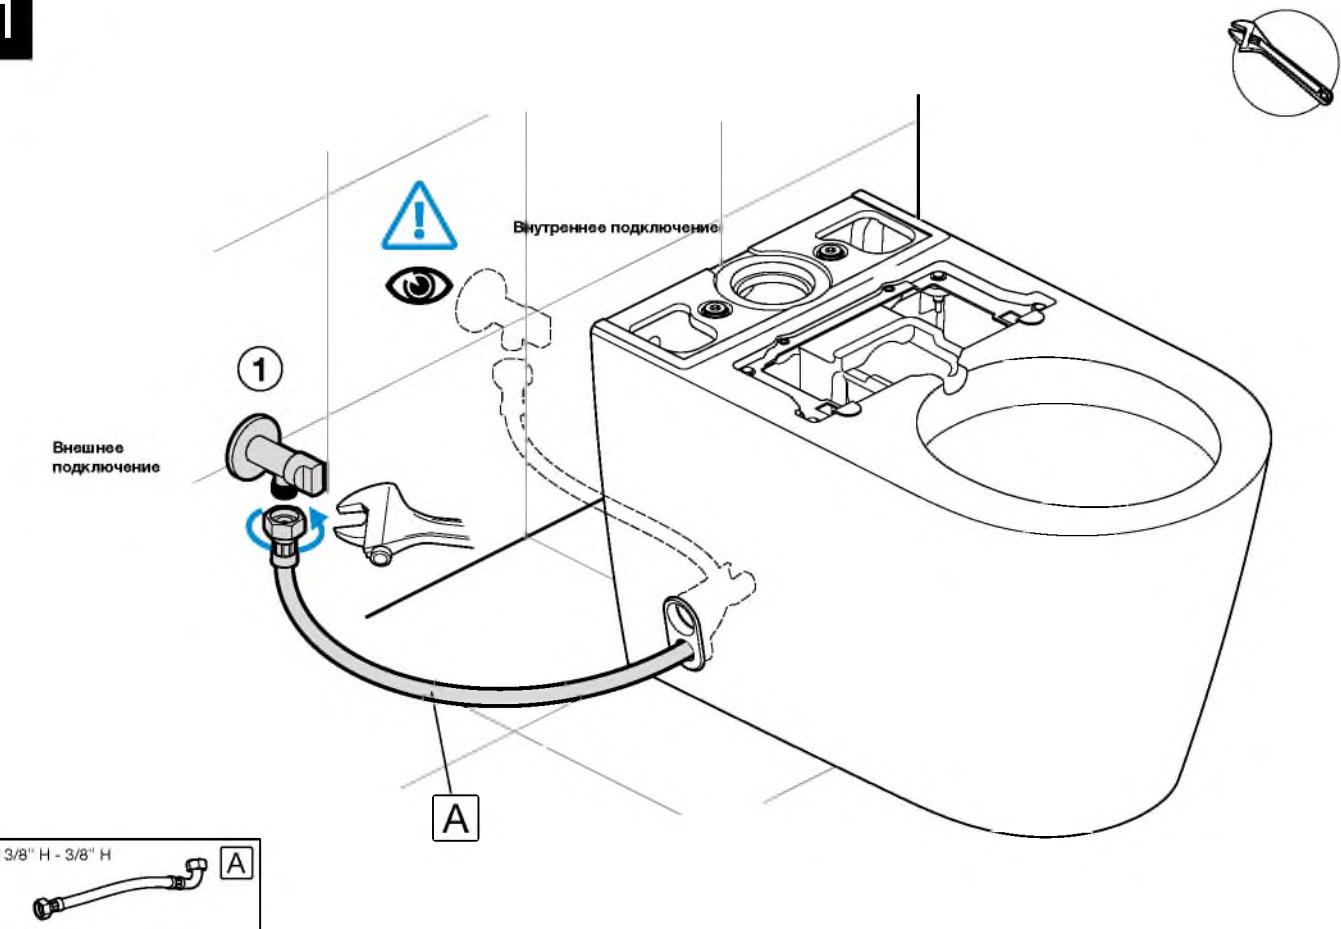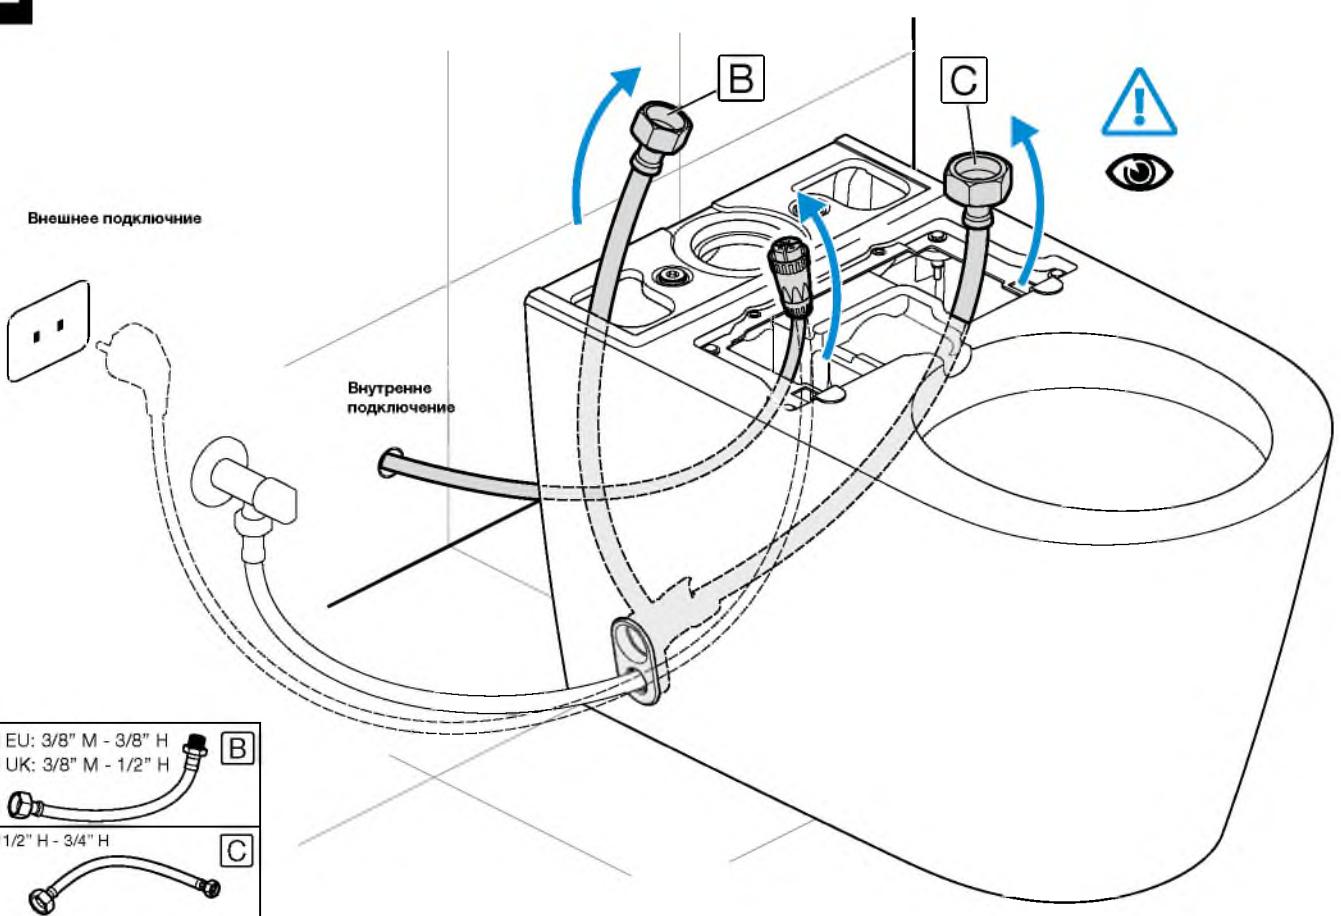
11**12**

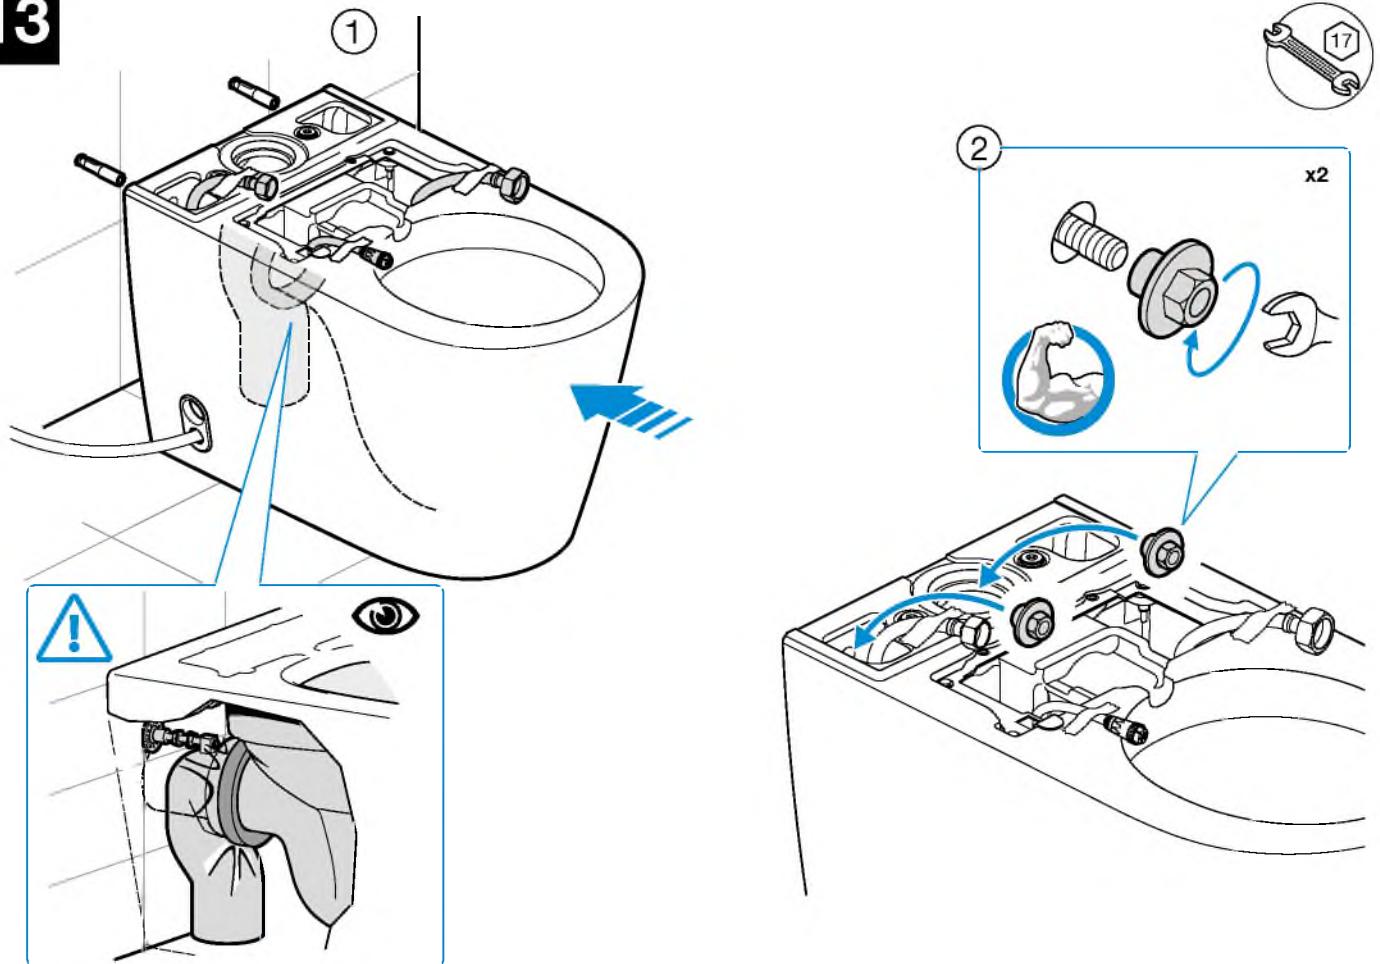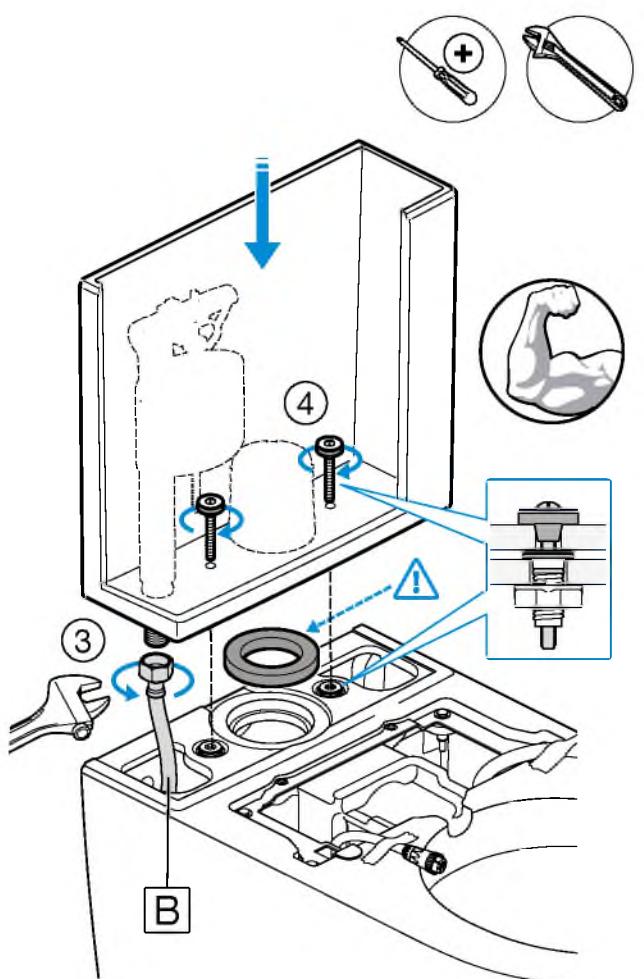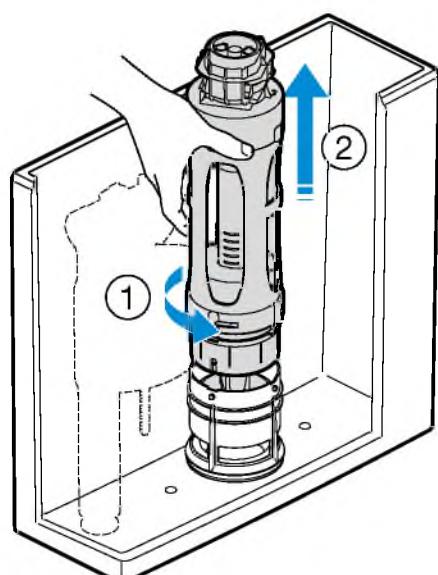13**14**



15

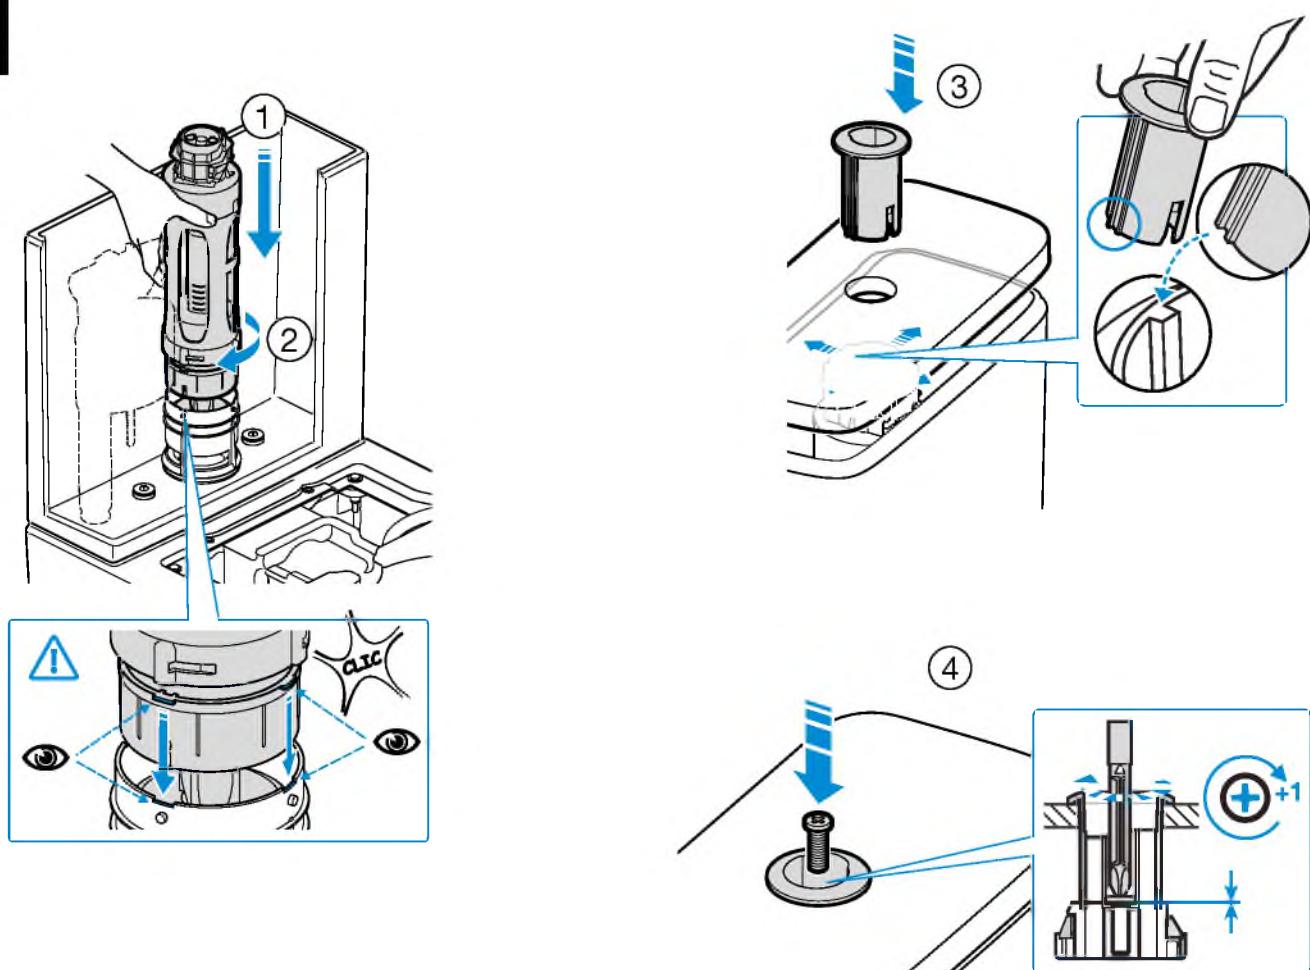


16

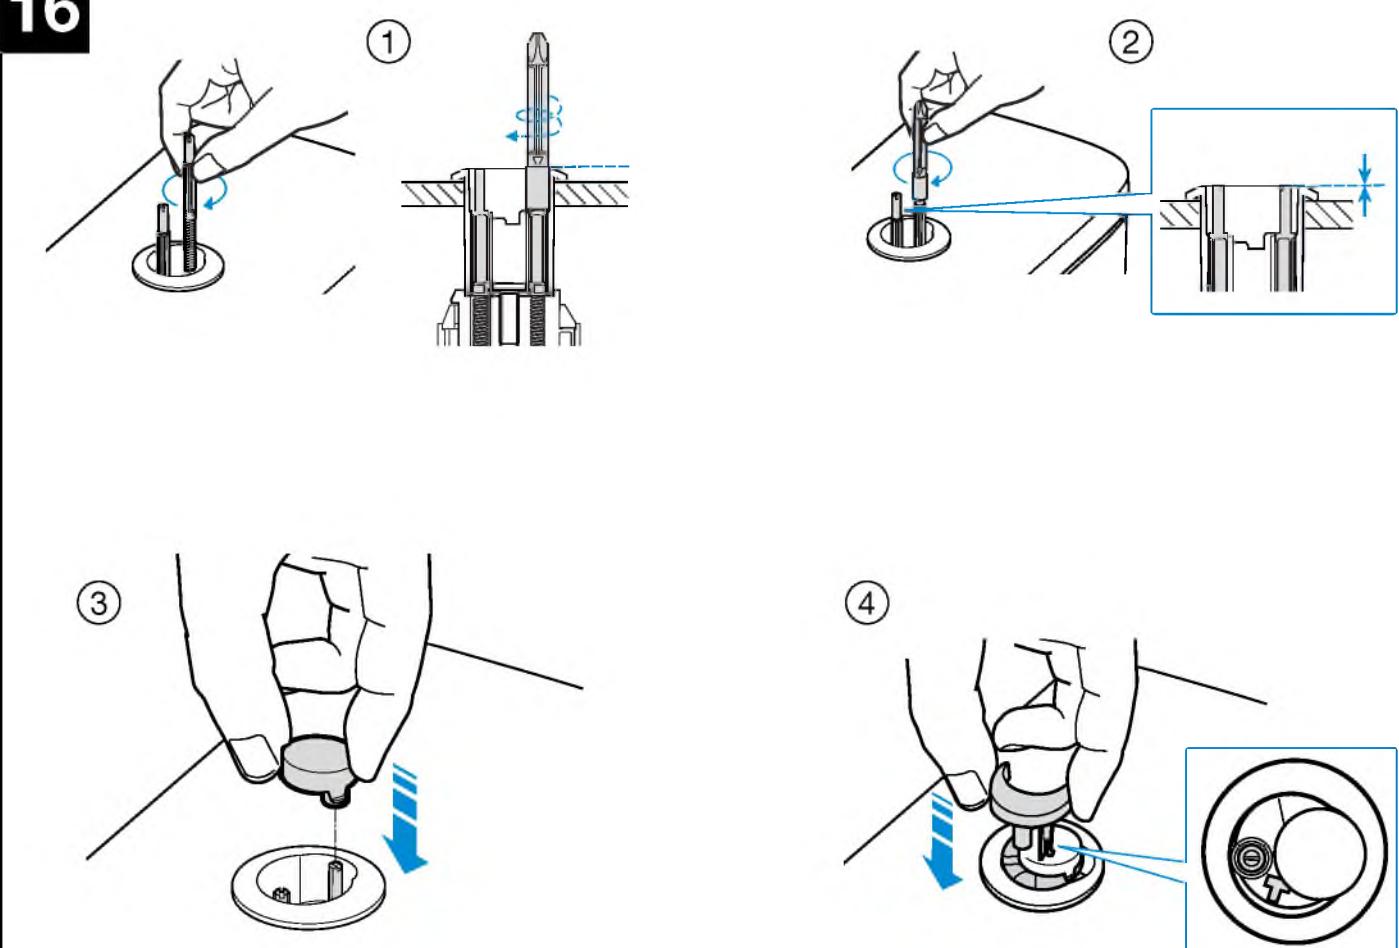








17

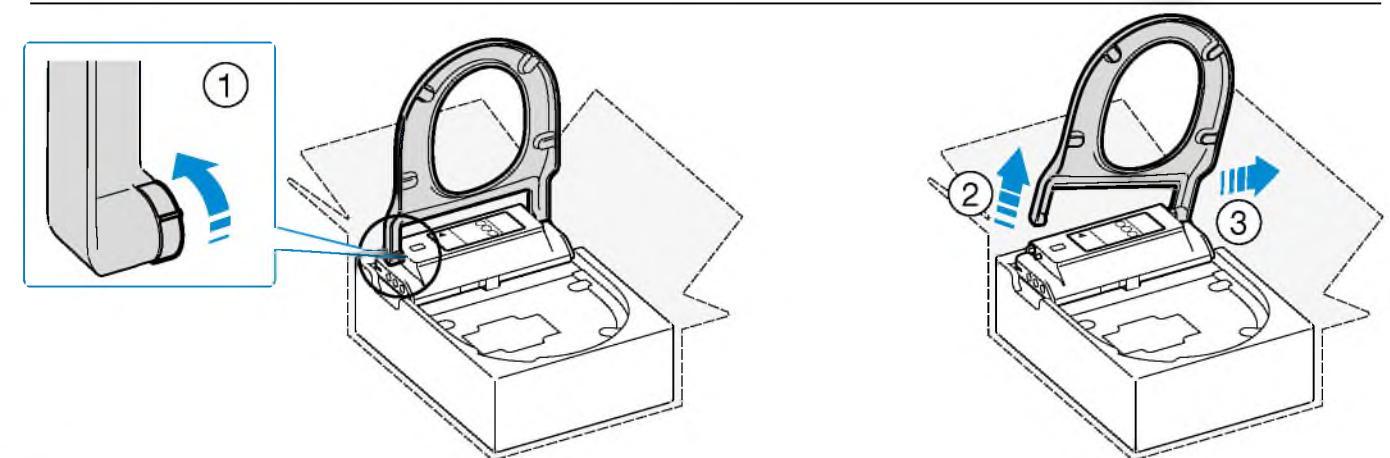
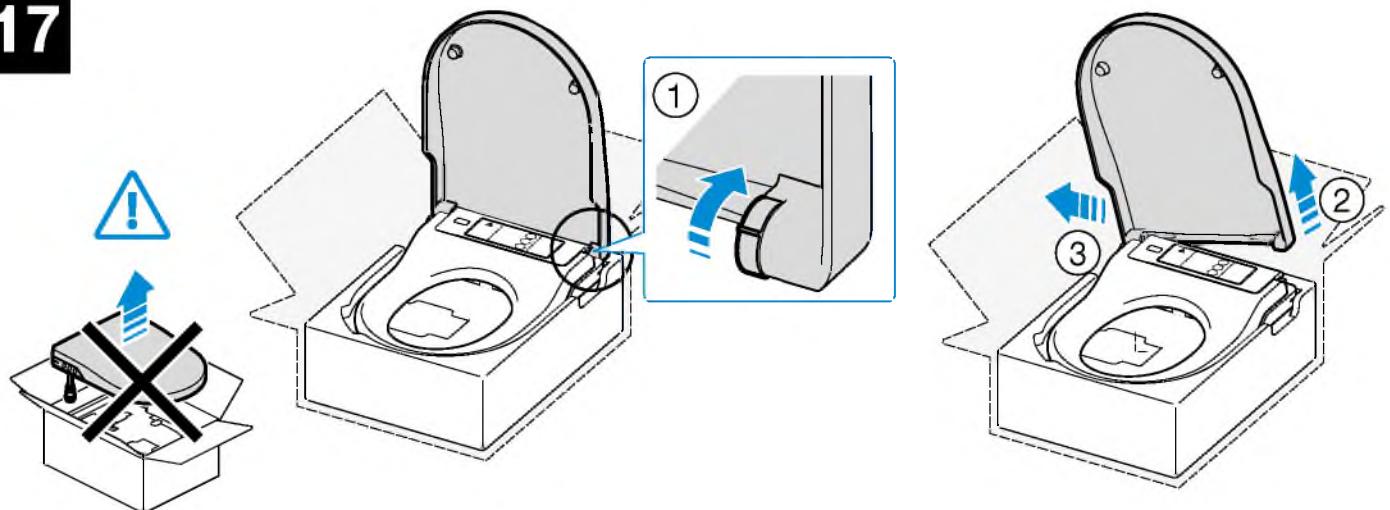


18


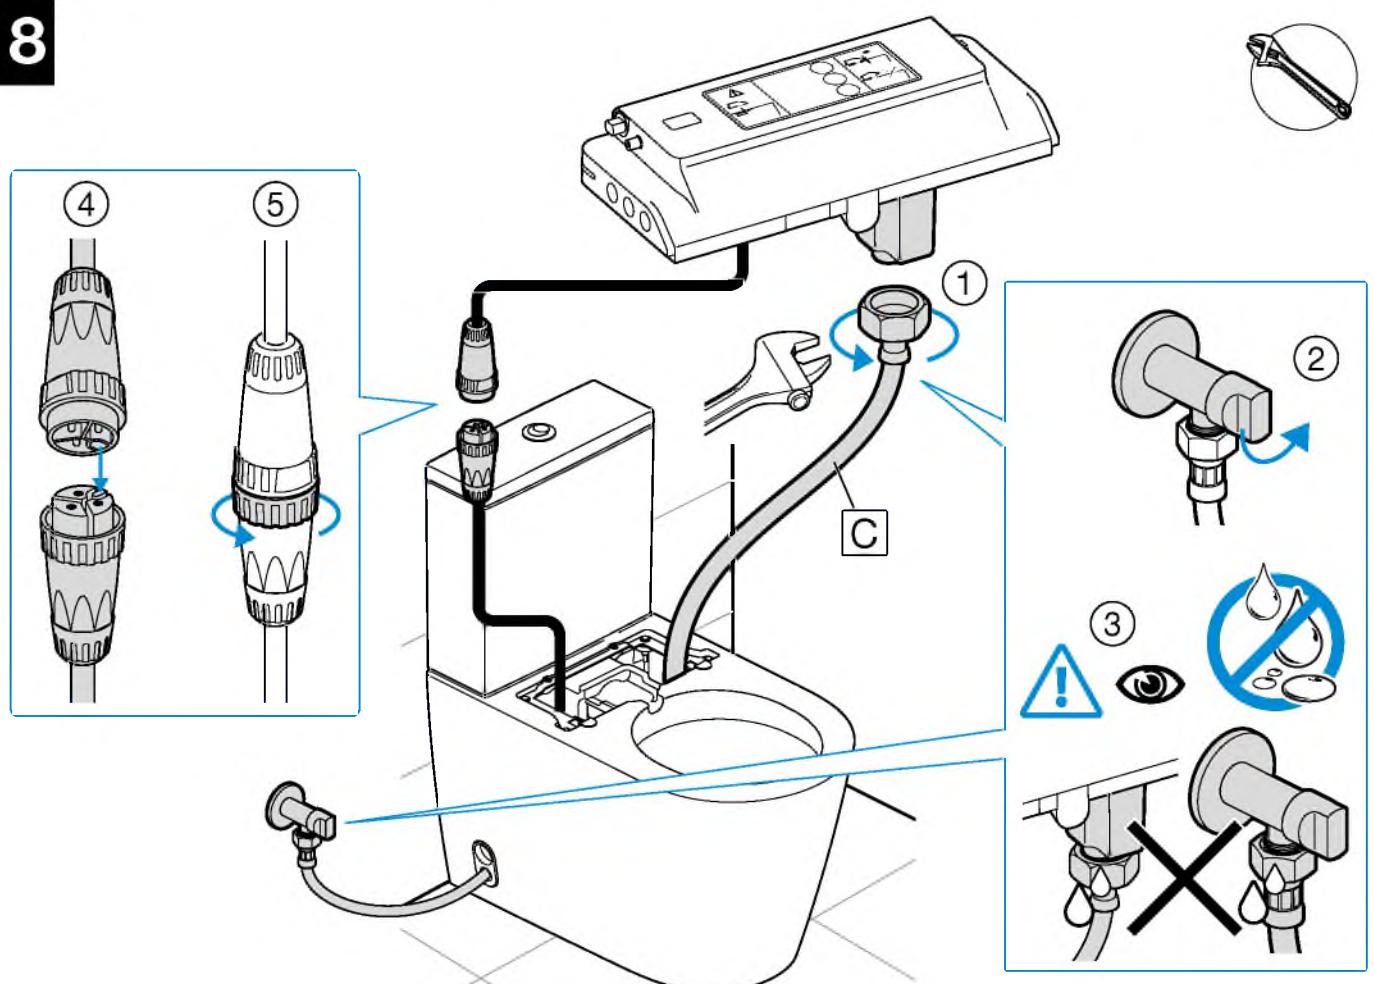


19

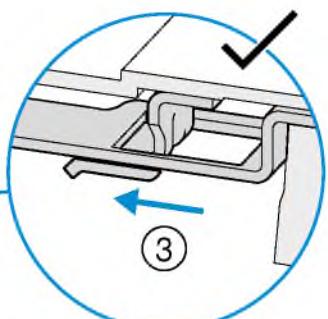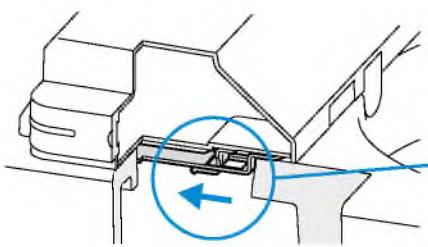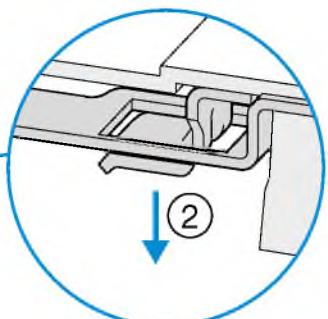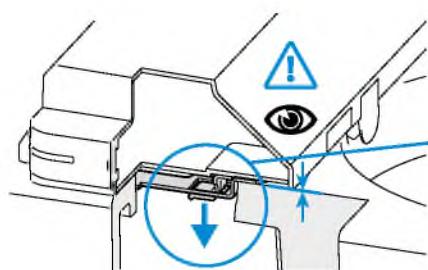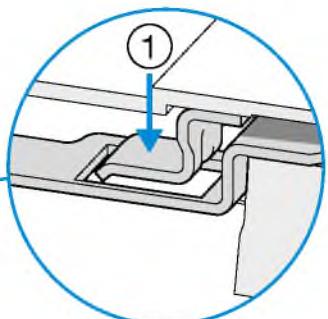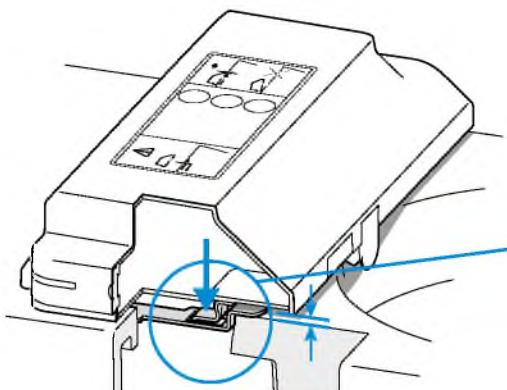
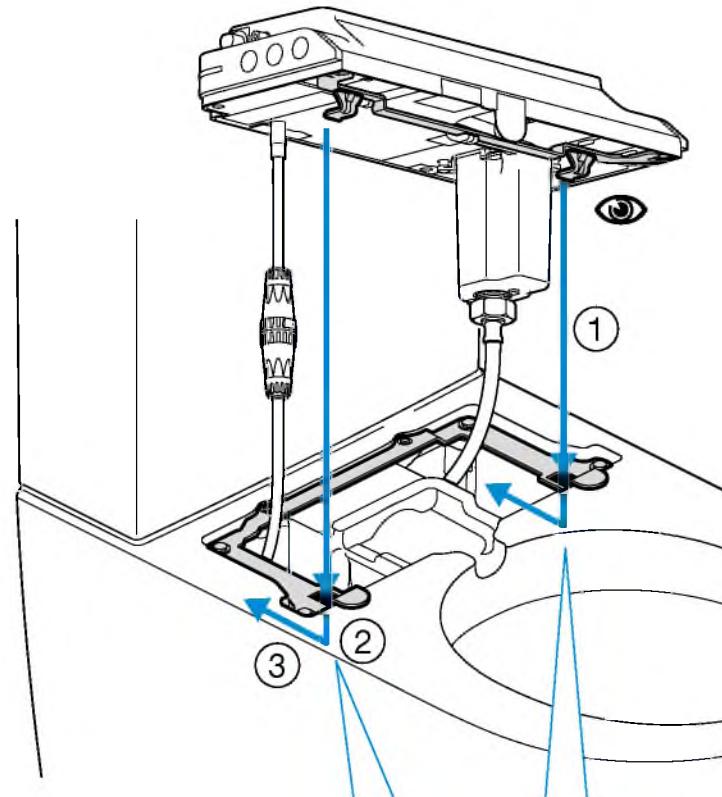





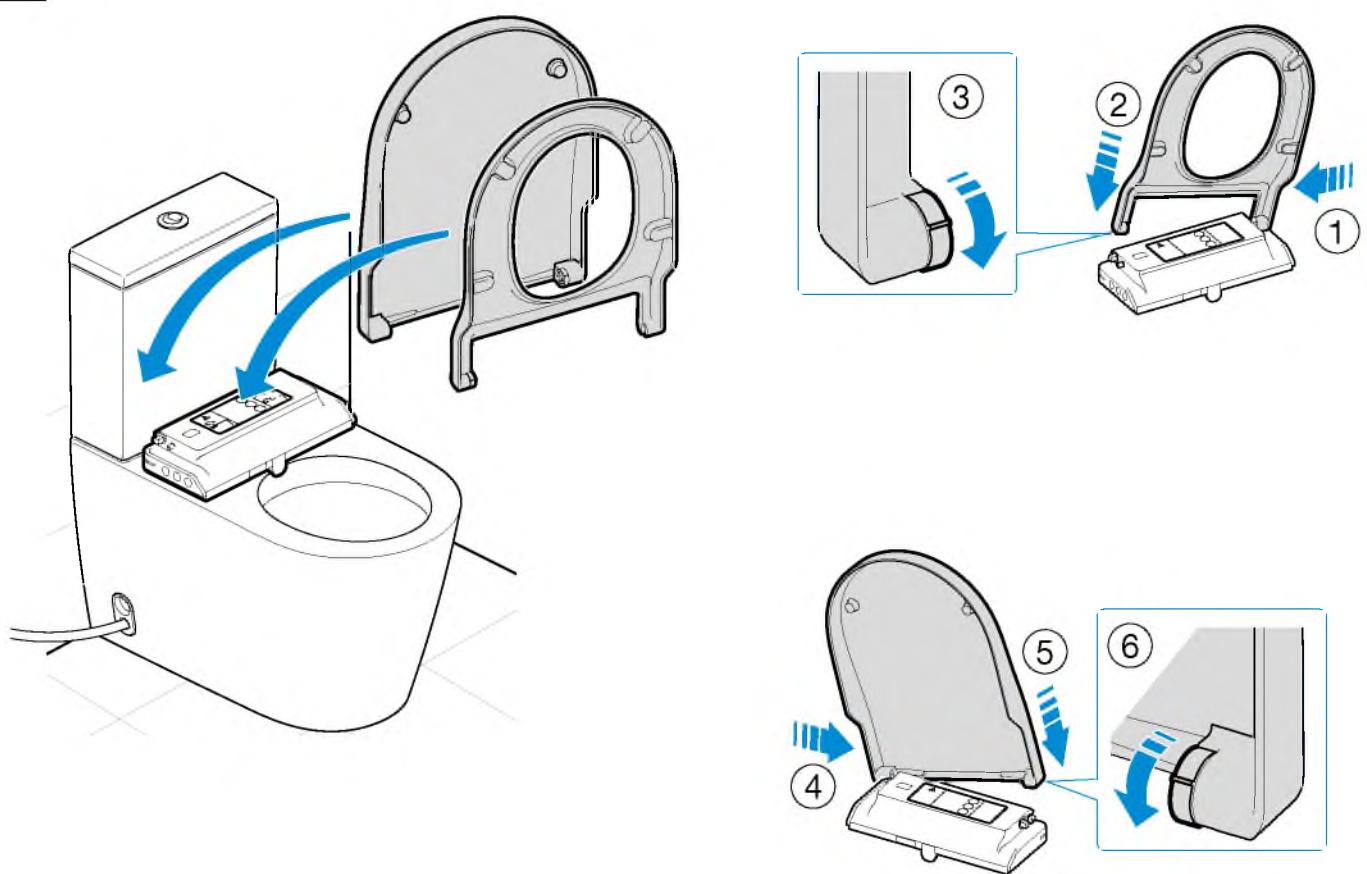
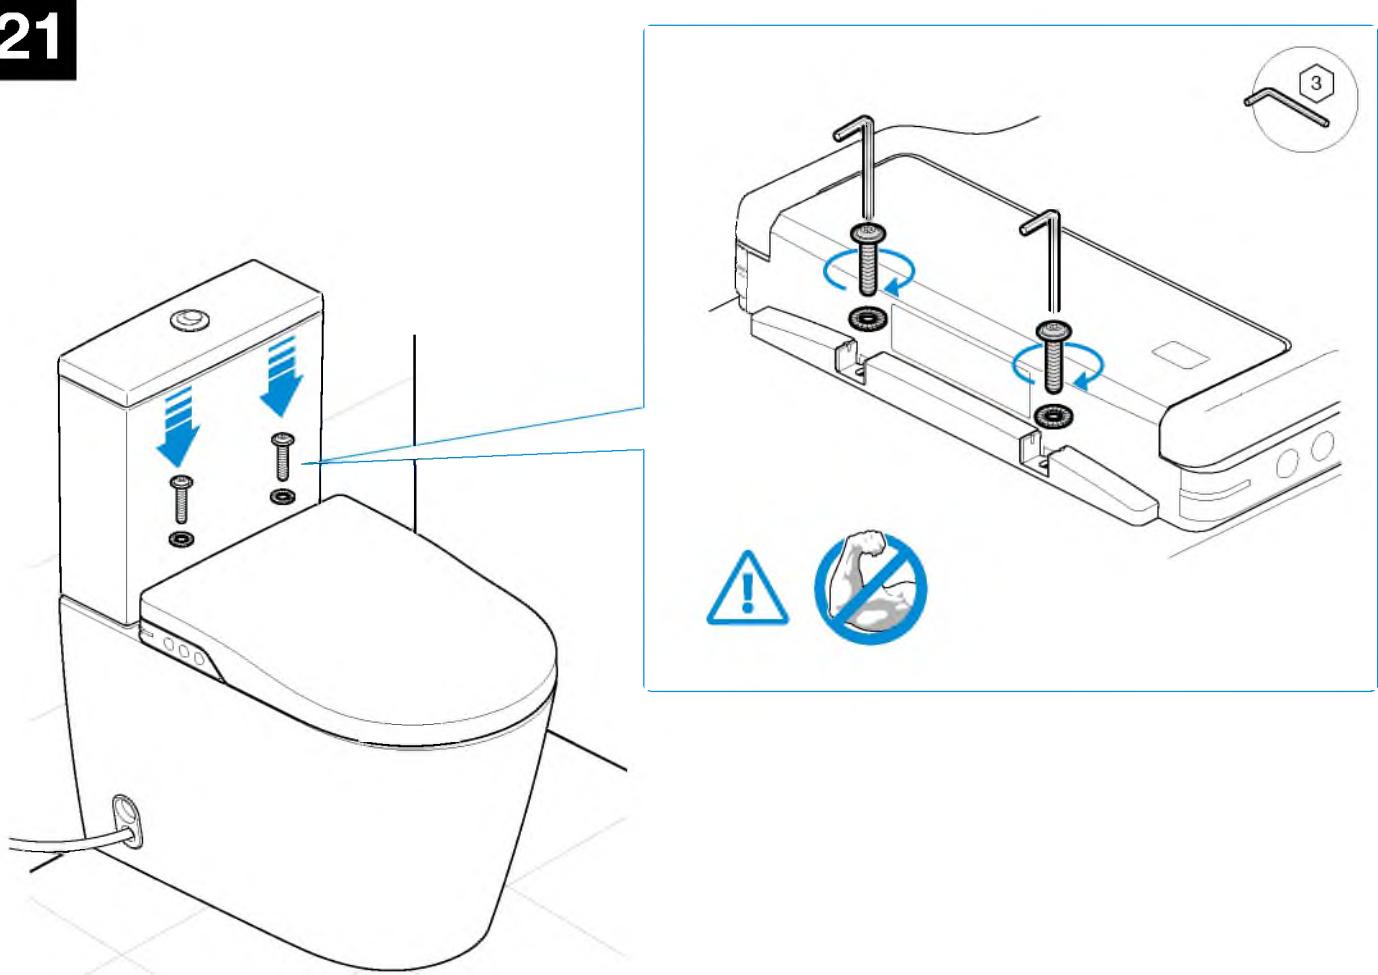
20**21**


22

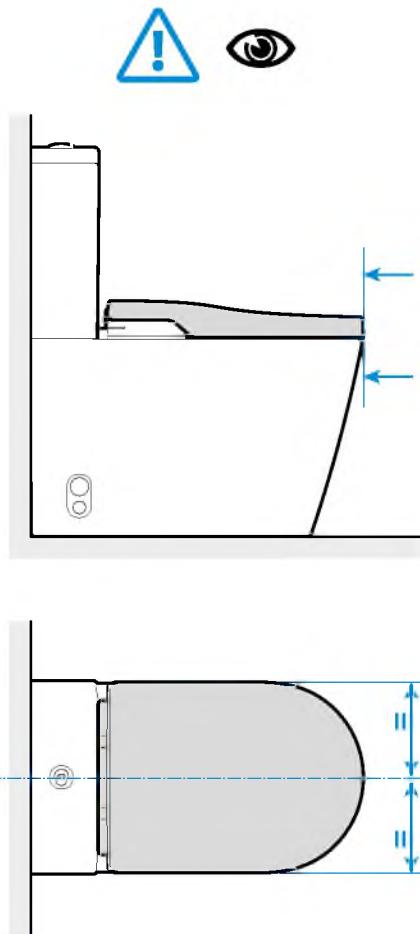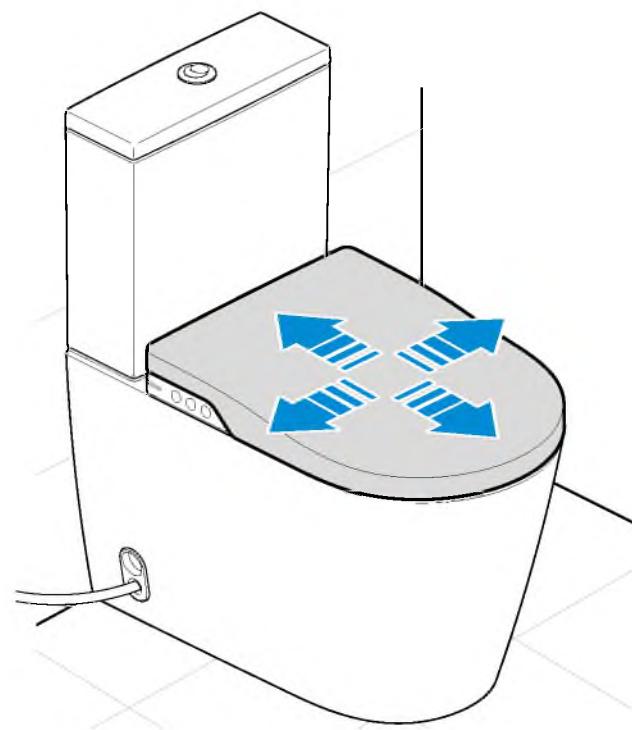


23

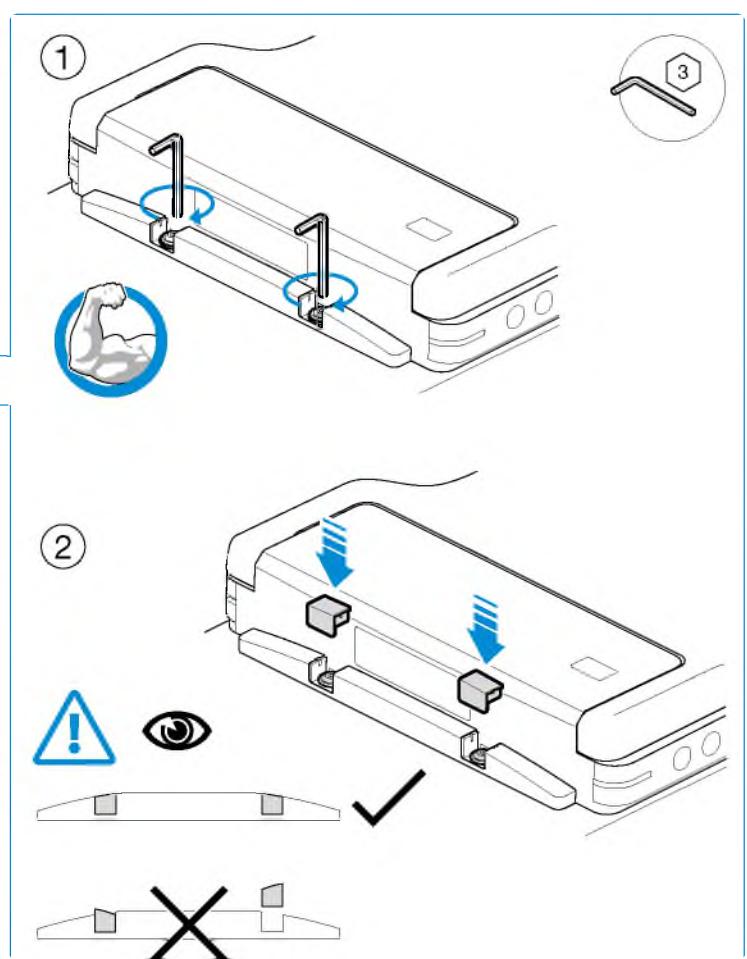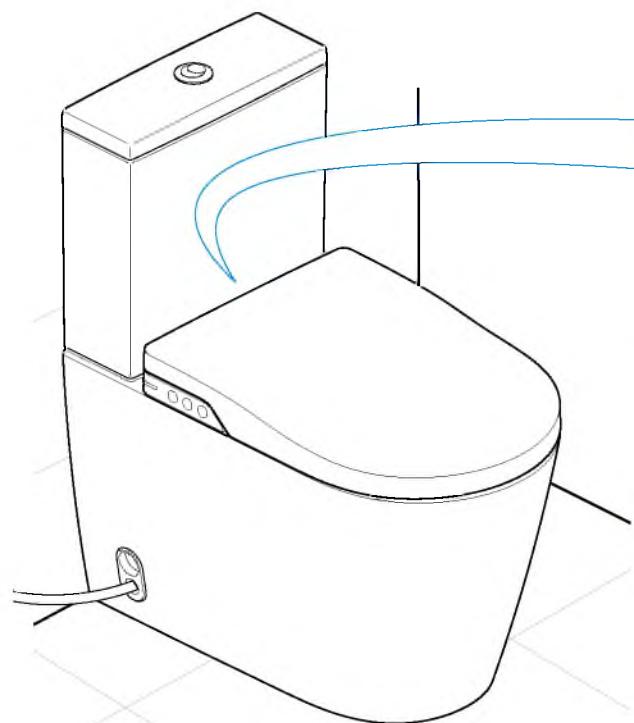

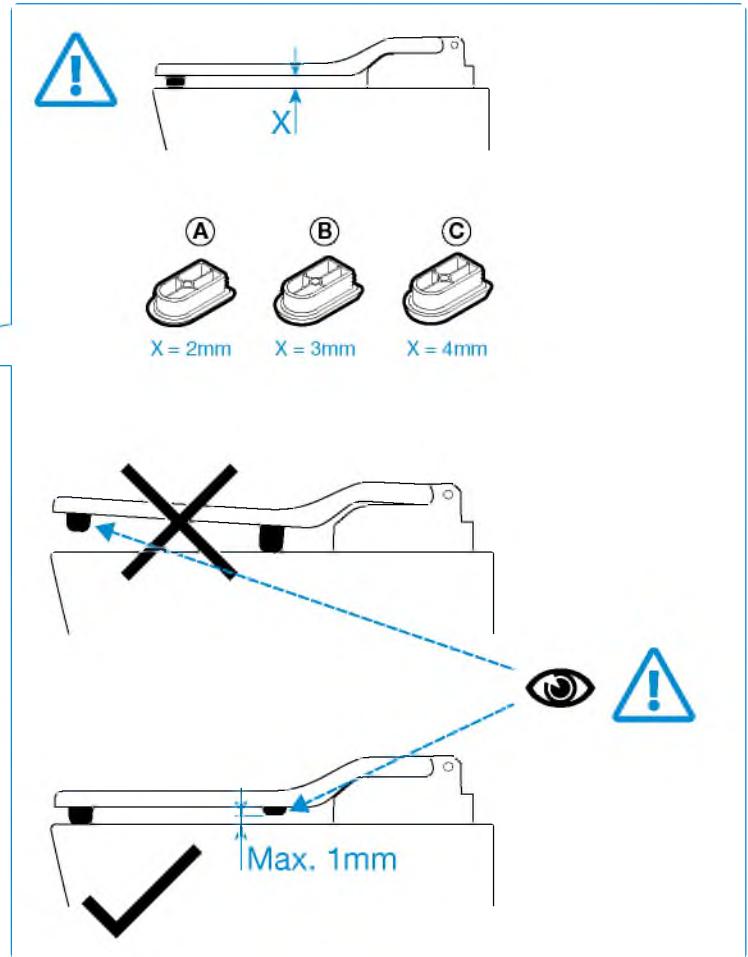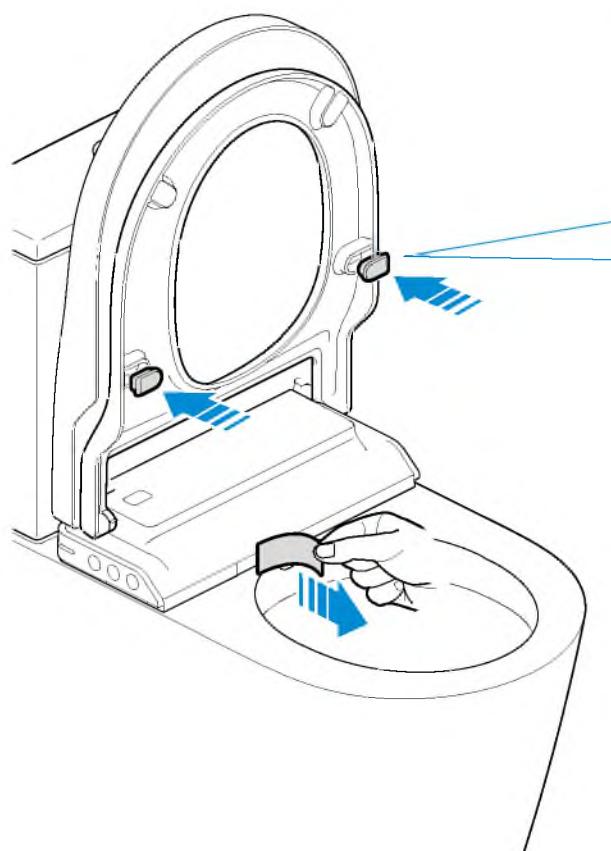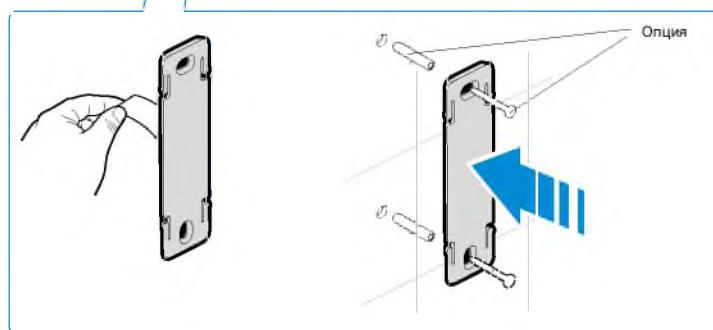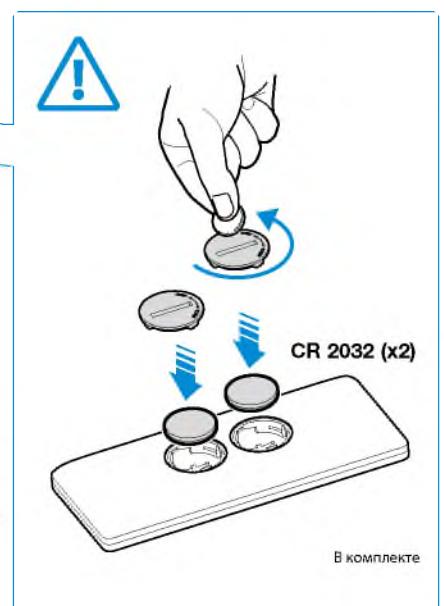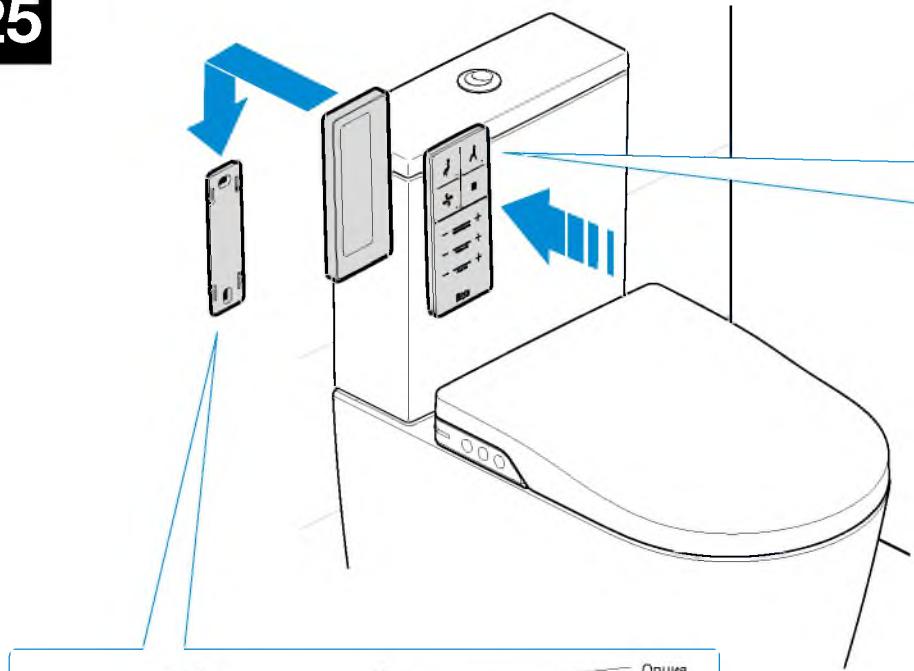
24**25**

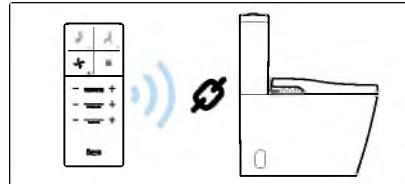


① ОТКРЫТИЕ КРАНА

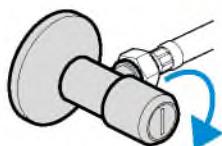

② ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

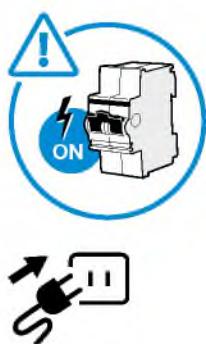


③ УСТАНОВКА СВЯЗИ

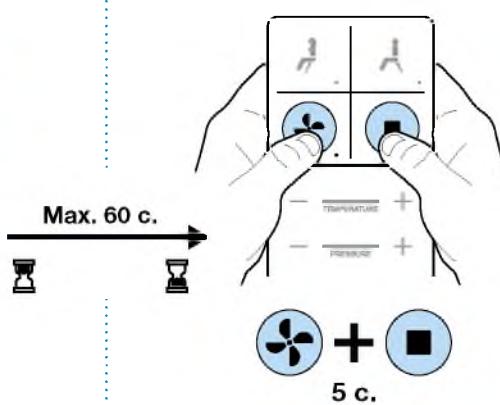

④ АВТОКАЛИБРОВКА



RU После включения электропитания ②, дается 60 секунд для установки связи с пультом дистанционного управления. Для установки связи с пультом дистанционного управления ③, держите нажатыми одновременно кнопки «Сушка» и «Стоп» в течение 5 секунд. Звуковой сигнал и мигание светодиодов на пульте будет означать, что связь установлена. Запускается процесс автокалибровки, который занимает 120 секунд ④, в течение которого вода будет вытекать из отверстия для душевой форсунки.

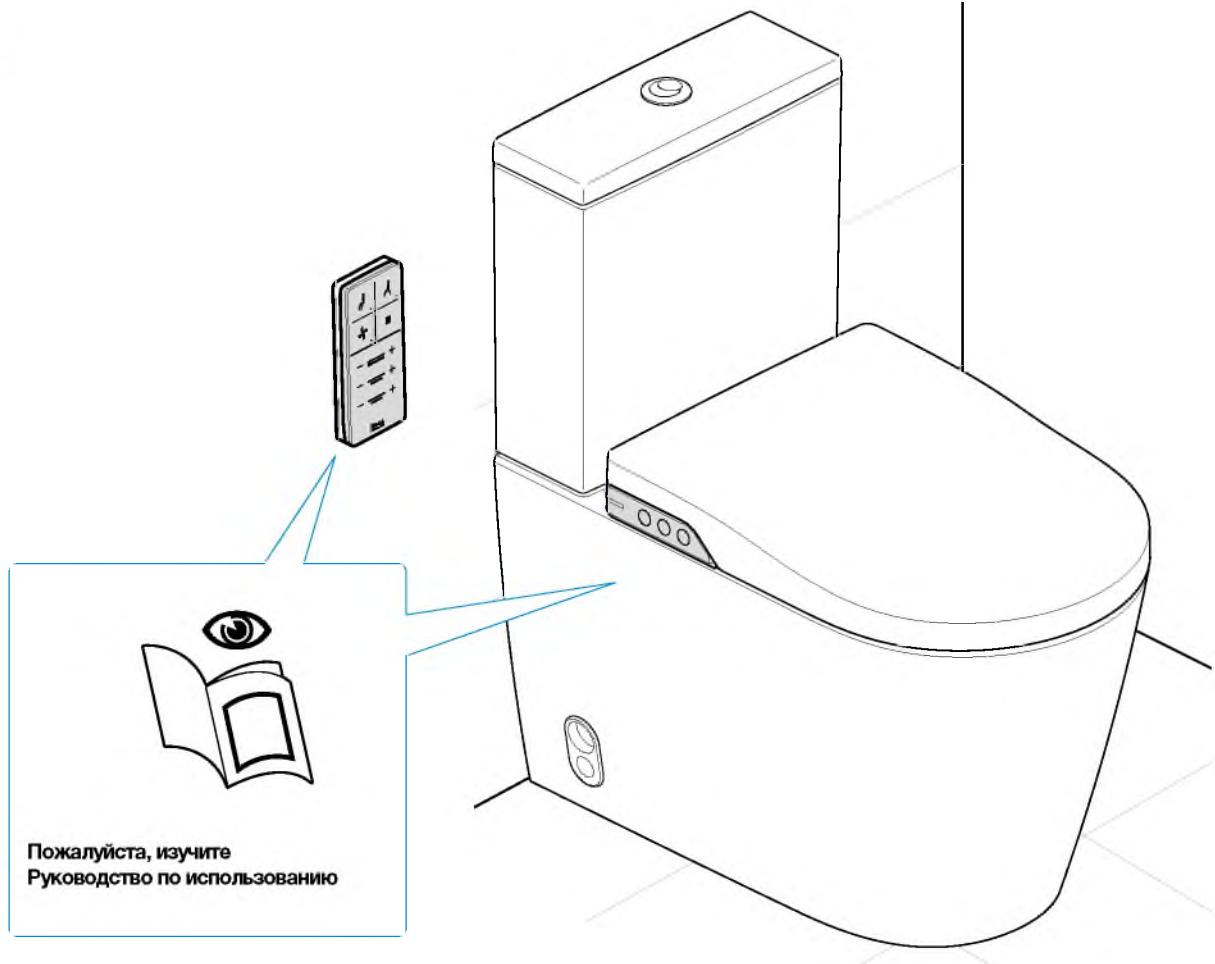



Roca Sanitario, S.A.
Avda. Diagonal, 513
08029 Barcelona
SPAIN
www.roca.com

**902
304
848** | LÍNEA DE
ATENCIÓN AL
CONSUMIDOR
ESPAÑA



**902
400
423** | SERVICIO
TECNICO
ESPAÑA



productsupport.rs@roca.net
soporproducto.rs@roca.net